


Qboard® qorner

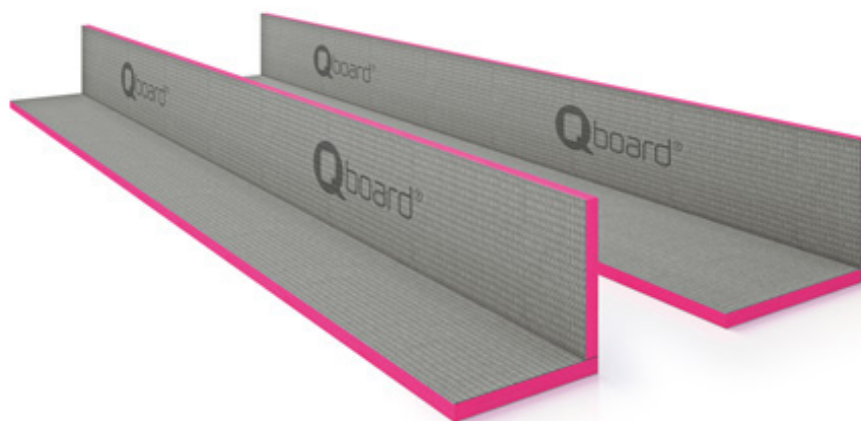

VERARBEITUNGSHINWEISE



www.myqboard.com

DEIN BAD. DEIN STIL.



Anwendungsbereiche

Das Winkelement Qboard® qorner dient zur Verkleidung von senkrecht oder waagrecht verlaufenden Rohrleitungen. Es ist temperaturbeständig bis 75 °C. Für einen besseren Schallschutz kann zusätzlich Mineralwolle zwischen dem Winkelement und der Rohrleitung eingesetzt werden.




1) Kürzen Sie Qboard® qorner auf die gewünschte Länge. Verwenden Sie hierzu ein Cuttermesser, Handsäge oder eine elektrische Stichsäge



2) Zur Befestigung kann Qboard® qorner mit dem Kleber BOARD-FIX angeklebt werden. Tragen Sie hierzu Board-Fix® auf die Längs-stirnseiten strangförmig auf.



3) Kleben Sie Qboard® qorner in die Wandecke ein. Die Wandflächen müssen hierfür haftfähig, staub- und fettfrei sein.

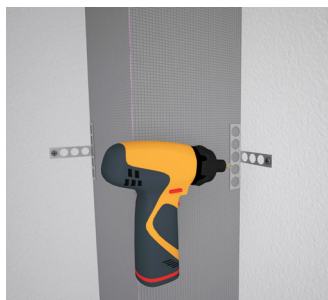

4) Optional kann Qboard® qorner zusätzlich mit den Qboard® Befestigungsankern fixiert werden (z.B. auf Rohmauerwerk). Hierzu werden die Befestigungsanker paarweise im Abstand von max. 80 cm auf das Winkelement gesteckt und angeschraubt.

Hinweise zum Verfliesen:

Das Winkelement kann direkt verfliesen werden. Prinzipiell können alle Fliesenarten und -größen verwendet werden. Die Verfliesung erfolgt mit einem Fliesenkleber / Flexkleber (Klasse C2).

Hinweise für das Verputzen von Qboard® qorner

Alternativ zum Verfliesen kann Qboard® qorner auch verputzt werden. Das Verputzen erfolgt durch Einbetten eines zusätzlichen vollflächigen Armiergewebes im oberen Drittel der Putzschicht. Zu empfehlen ist der Einsatz eines Außenputzprofils. Die Putzschicht muss mind. 3 mm dick sein und sollte eine Dicke von 15 mm nicht überschreiten. Als Putze eignen sich u.a. Zementputz und Kalk-Zement-Putz. Beim Einsatz von Gipsputz muss vor dem Verputzen eine geeignete Grundierung aufgetragen werden. Die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Putzherstellers sind zu beachten.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.

Social Media



www.myqboard.com

