


Bords amincis

Notice de montage Qboard basiq reno


Qboard[®] basiq reno

Panneau d'aménagement toutes finitions


Notice de montage Qboard® basiq reno

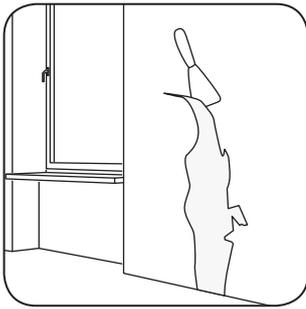


Le support doit être nettoyé (restes d'anciennes peintures, restes de colle...) et dépoussiéré.

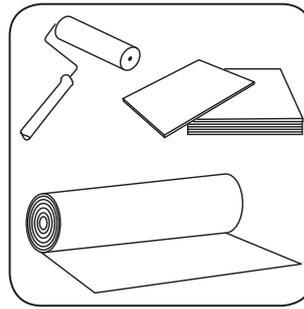


Les panneaux peuvent ensuite être enduits, peints, tapissés ou carrelés.

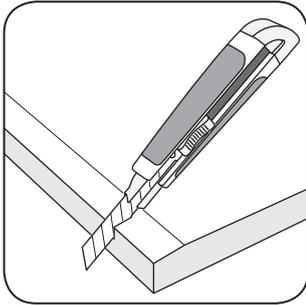


Les découpes se réalisent à l'aide d'un cutter ou d'une scie égoïne.

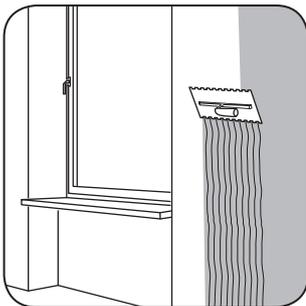

Réaliser un collage en plein avec un mortier colle à carrelage type C2s1 sur le support droit (redressé au besoin).

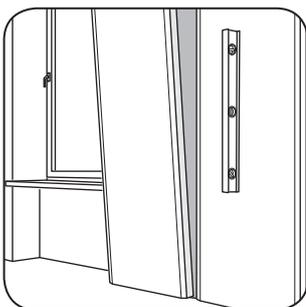

Les panneaux d'aménagement doivent être posés d'aplomb sur le mur. L'ajustement se fait par de légères pressions sur le panneau.

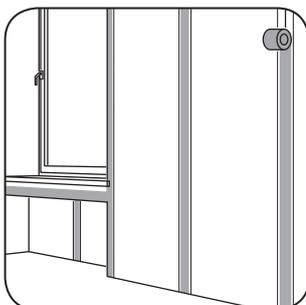

Les jonctions doivent être traitées à l'aide d'une bande d'armature (par exemple bande à joints papier) et d'un enduit (par exemple enduit prêt à l'emploi à joints) en deux passes. Dans les zones soumises à beaucoup de ruissellement (zone de douche) les chants des panneaux doivent être collés entre eux à l'aide de la colle JACKOBOARD® Boardfix lors du montage des panneaux. La bande à joints est remplacée par une bande d'armature marouflée dans un mortier-colle C2S.

Informations sur le revêtement des surfaces

Peinture:

Il est recommandé d'appliquer une sous-couche sur les panneaux ou un papier à peindre, pour éviter un séchage trop rapide de la peinture (écaillage ou craquelures). Pour obtenir un rendu parfait il est conseillé d'utiliser une sous-couche de couleur blanche.

Papier peint:

Il est recommandé d'appliquer une sous-couche sur les panneaux ou un papier à peindre. Pour obtenir un rendu parfait il est conseillé d'utiliser une sous-couche de couleur blanche.

Enduit:

Il est recommandé de manière générale d'utiliser un enduit plus souple ou de même rigidité que l'enduit à joint qui a été mis en place pour traiter les joints. Les enduits (enduits plâtre ou à dispersion de 2-3 mm) nécessite une préparation du support à l'aide d'un primaire de quartz pour une accroche optimale. Une alternative consiste à utiliser un papier à enduire. Si l'enduit est prévu avec une épaisseur inférieure à 2 mm il est indispensable de poser un papier à enduire comme sous-couche.

Carrelage :

La pose de carrelage se fait à l'aide d'un mortier-colle classé C2S.

Les indications techniques et conseils de pose des fabricants de colles, enduits ou papiers peints sont à respecter.

Remarque: Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.