


DAS BRAUCHEN SIE ...

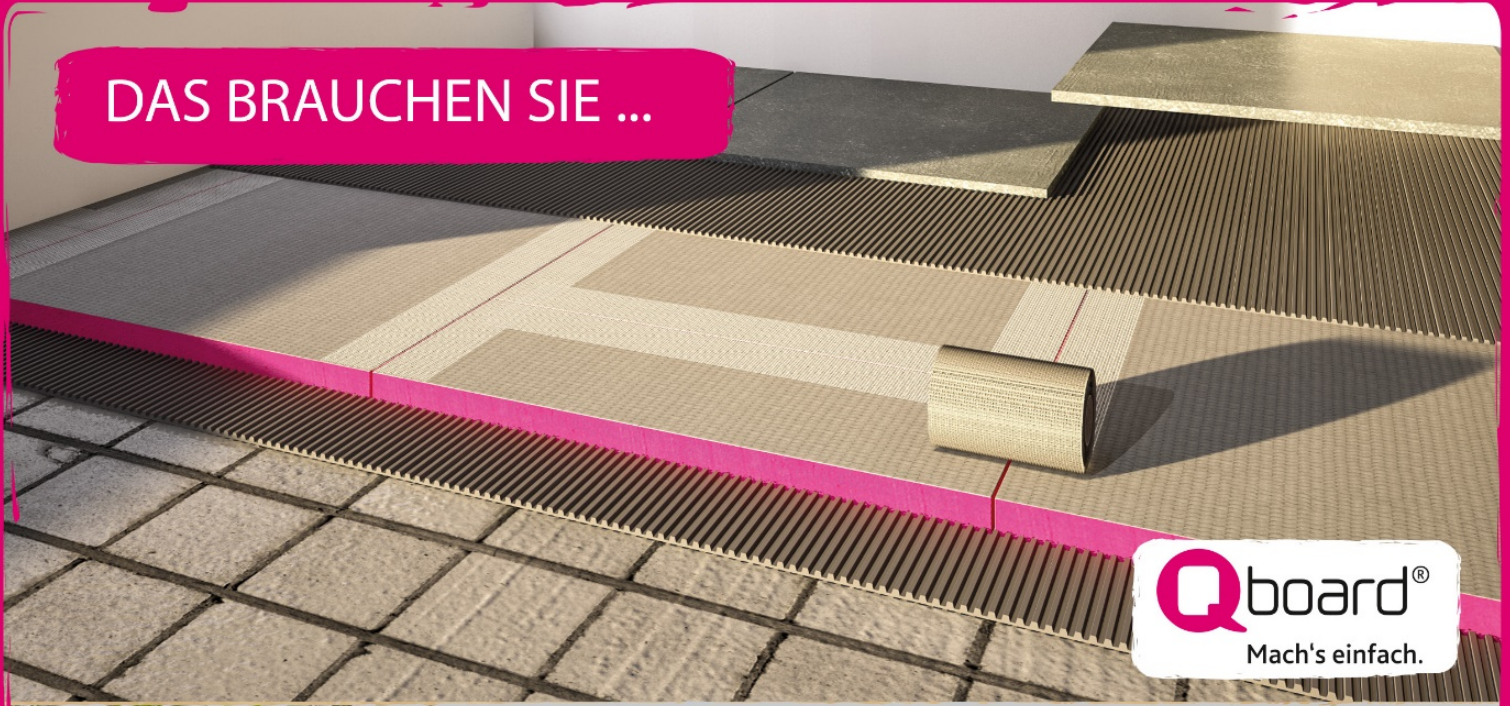

... für die Bodenanzwendung mit Qboard®:




Qboard® basiq



Armierband



oder Dichtband
im Nassbereich

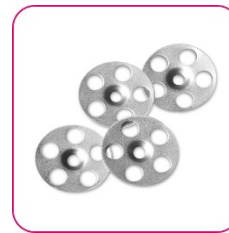

Dämmplattenteller
bei Holzböden

Werkzeug

- Akkuschauber
- Bleistift
- Bohrmaschine
- Cutter oder Säge
- Eimer
- Glättkelle
- Maurerkelle
- Mörtelquirl
- Schneidschiene
- Wasserwaage
- Zahnkelle
- Zollstock/Maßband

Weiteres Material

- Fliesenkleber oder Flexkleber (bei Holzböden)
- Flisen
- Universalschrauben (bei Holzböden)
- Grundierung (bei Holzböden)
- Selbstverlaufende Nivelliermasse (bei Holzböden)

Dies dient als Richtlinie. Genaue Mengen und Maße sind abhängig von Ihrer individuellen Planung.



Dein Projekt unter #qboard