


# DAS BRAUCHEN SIE ...



**Qboard®**  
Mach's einfach.

## ... um ein Rohr mit Qboard® zu verkleiden:

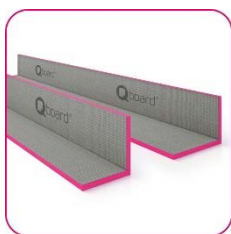

Qboard® qorner



Qboard® qorner  
reno



Armierband



Befestigungsanker  
oder BOARD-FIX

### Werkzeug

- Akkuschauber
- Bleistift
- Bohrmaschine
- Cutter oder Säge
- Eimer
- Glättkelle
- Mörtelquirl
- Schneidschiene
- Wasserwaage
- Zollstock/Maßband

### Weiteres Material

- Flex- oder Fliesenkleber
- Universalschrauben bei Verwendung von Qboard Befstigungsankern
- Oberflächenbelag (Fliesen/Putz/Spachtel)
- Evtl. Fliesenschienen

Dies dient als Richtlinie. Genaue Mengen und Maße sind abhängig von Ihrer individuellen Planung.



Dein Projekt unter #qboard