

DAS BRAUCHEN SIE ...



... für eine WC-Vorwandverkleidung mit Qboard®:




Qboard® quick



Armierband



BOARD-FIX

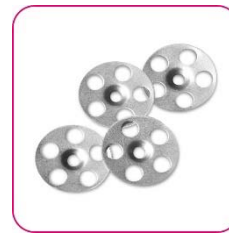

Dämmplattenteller

Werkzeug

- Akkuschauber
- Bleistift
- Bohrmaschine
- Cutter oder Säge
- Eimer
- Glättkelle
- Kartuschenpistole
- Mörtelquirl
- Schneidschiene
- Wasserwaage
- Winkel
- Zollstock/Maßband

Weiteres Material

- Flex- oder Fliesenkleber
- Universalschrauben (ca. 140x6mm)
- WC
- Fliesen
- Evtl. Fliesenschienen

Dies dient als Richtlinie. Genaue Mengen und Maße sind abhängig von Ihrer individuellen Planung.



Dein Projekt unter #qboard