



Wetenswaardigheden over de bevestiging


Bevestigingspunten voor inslagpenen en schroeven

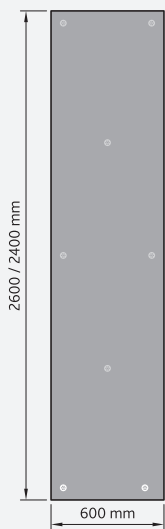

Bevestigingspunten bij een puntgewijze bevestiging met mortelklompen en metalen inslagpenen. Elementdikte min. 20 mm.

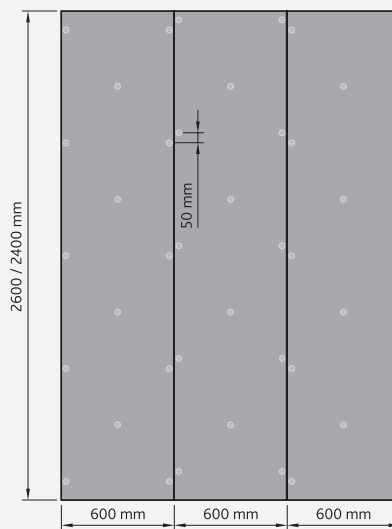


Bevestigingspunten bij toepassing op een regelwerk met 300 mm afstand tussen de latten. Elementdikte min. 10 mm.

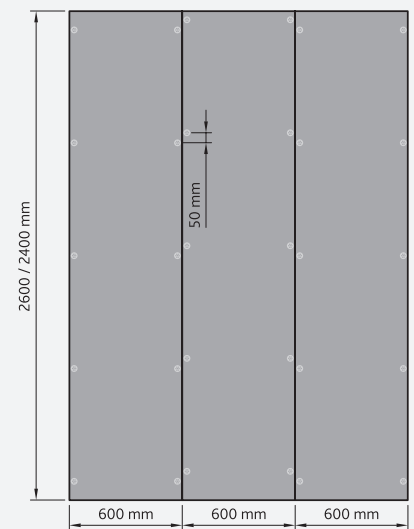

Bevestigingspunten bij toepassing op een regelwerk met 600 mm afstand tussen de latten. Elementdikte min. 20 mm.

Vloerverwarmingssystemen

Elektrische verwarmingsmatten kunnen direct op het bouw- en tegelement worden aangebracht. Door de goede isolatie wordt verhinderd dat warmte naar onderen wordt afgegeven. Er wordt meer warmte direct naar de ruimte geleid en het verwarmingssysteem werkt doeltreffender en zuiniger. Let erop dat de maximale gebruikstemperatuur van het Qboard® bouw- en tegelement van 75 °C niet wordt overschreden.

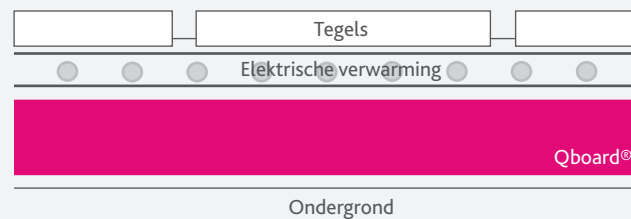

Algemene bevestigingen

Bijv. handdoekhouders of planchetten moeten doorheen het bouw- en tegelement in een vaste ondergrond worden bevestigd.

