


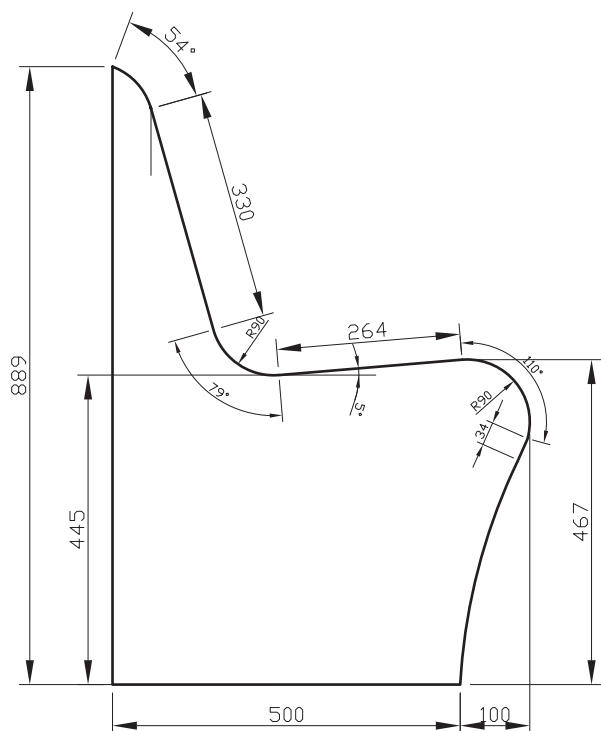


Mode d'emploi


1. Imprimer le fichier PDF
 Attention: Les paramètres d'impression doivent être réglés sur 100% (taille réelle).
 Pour vous assurer que le fichier a été imprimé dans la bonne taille, il suffit de mesurer le carré de contrôle qui doit faire 5 x 5 cm.
2. Découper le bord inutile.
 Découper le bord le long des lignes marquées de ciseaux.
3. Assembler les feuilles imprimées en les collant.
 Votre patron est prêt.


Carré de contrôle


Lorsque les bords de ce carré mesurent exactement 5 x 5 cm, vous avez imprimé le patron à la bonne échelle.




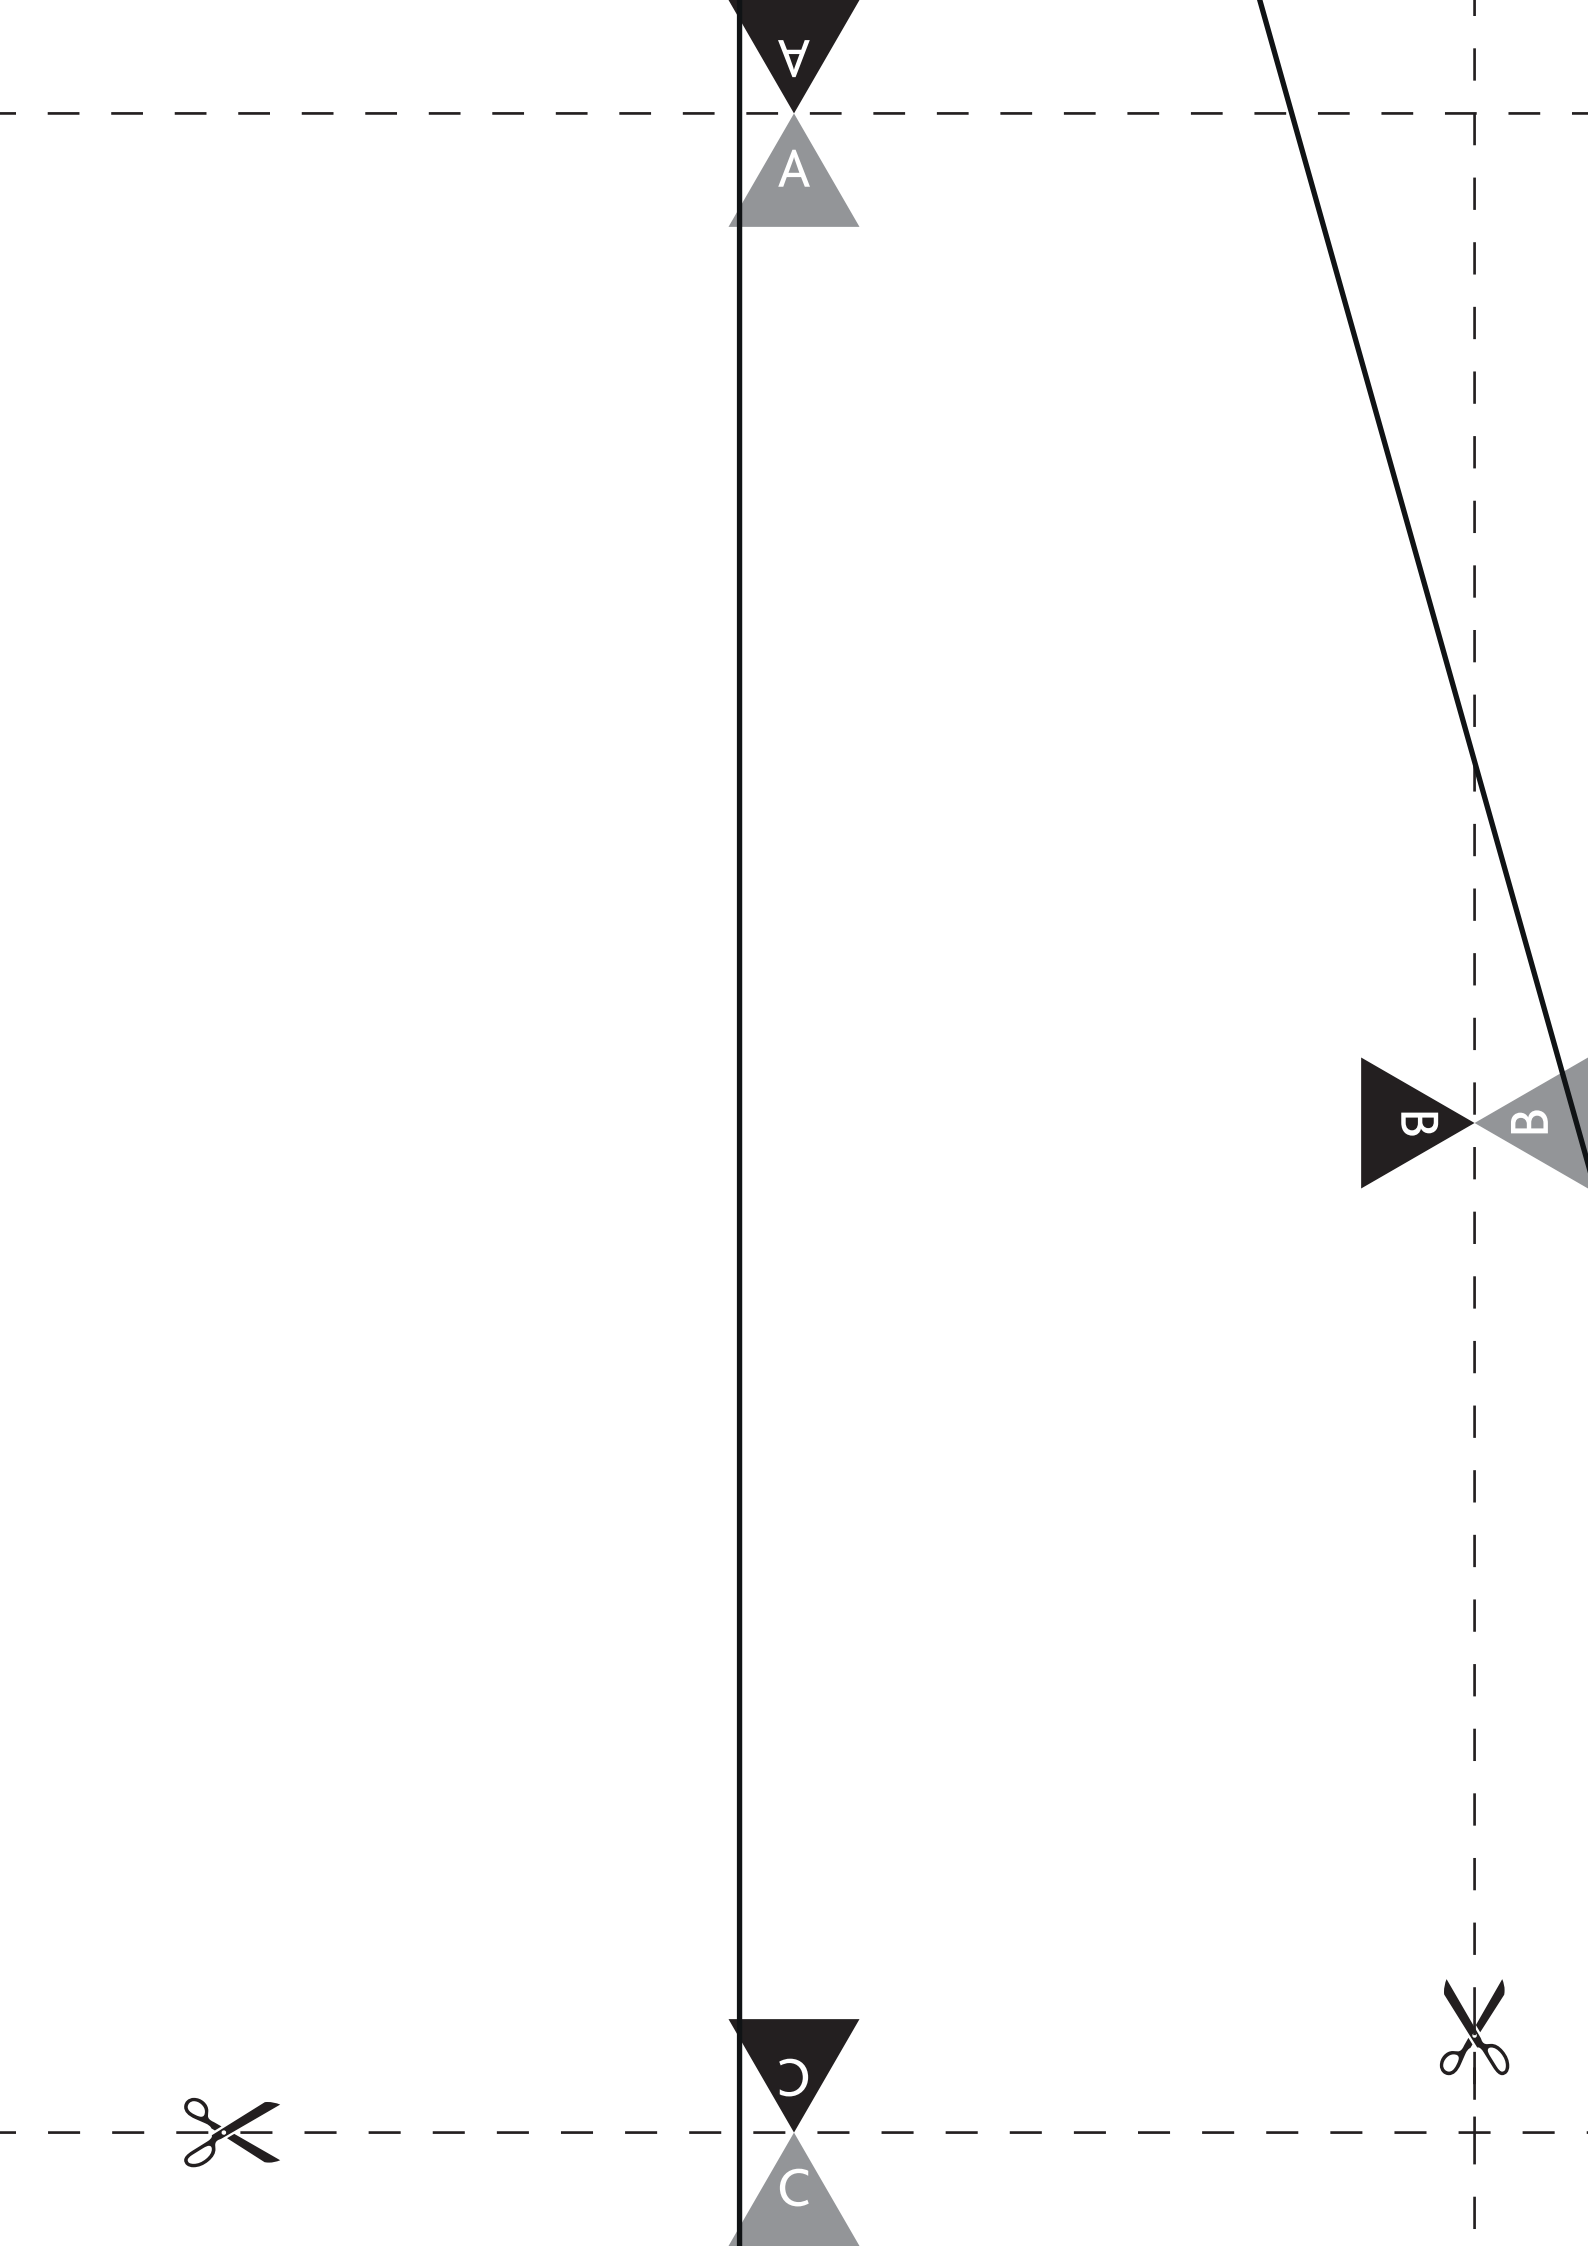


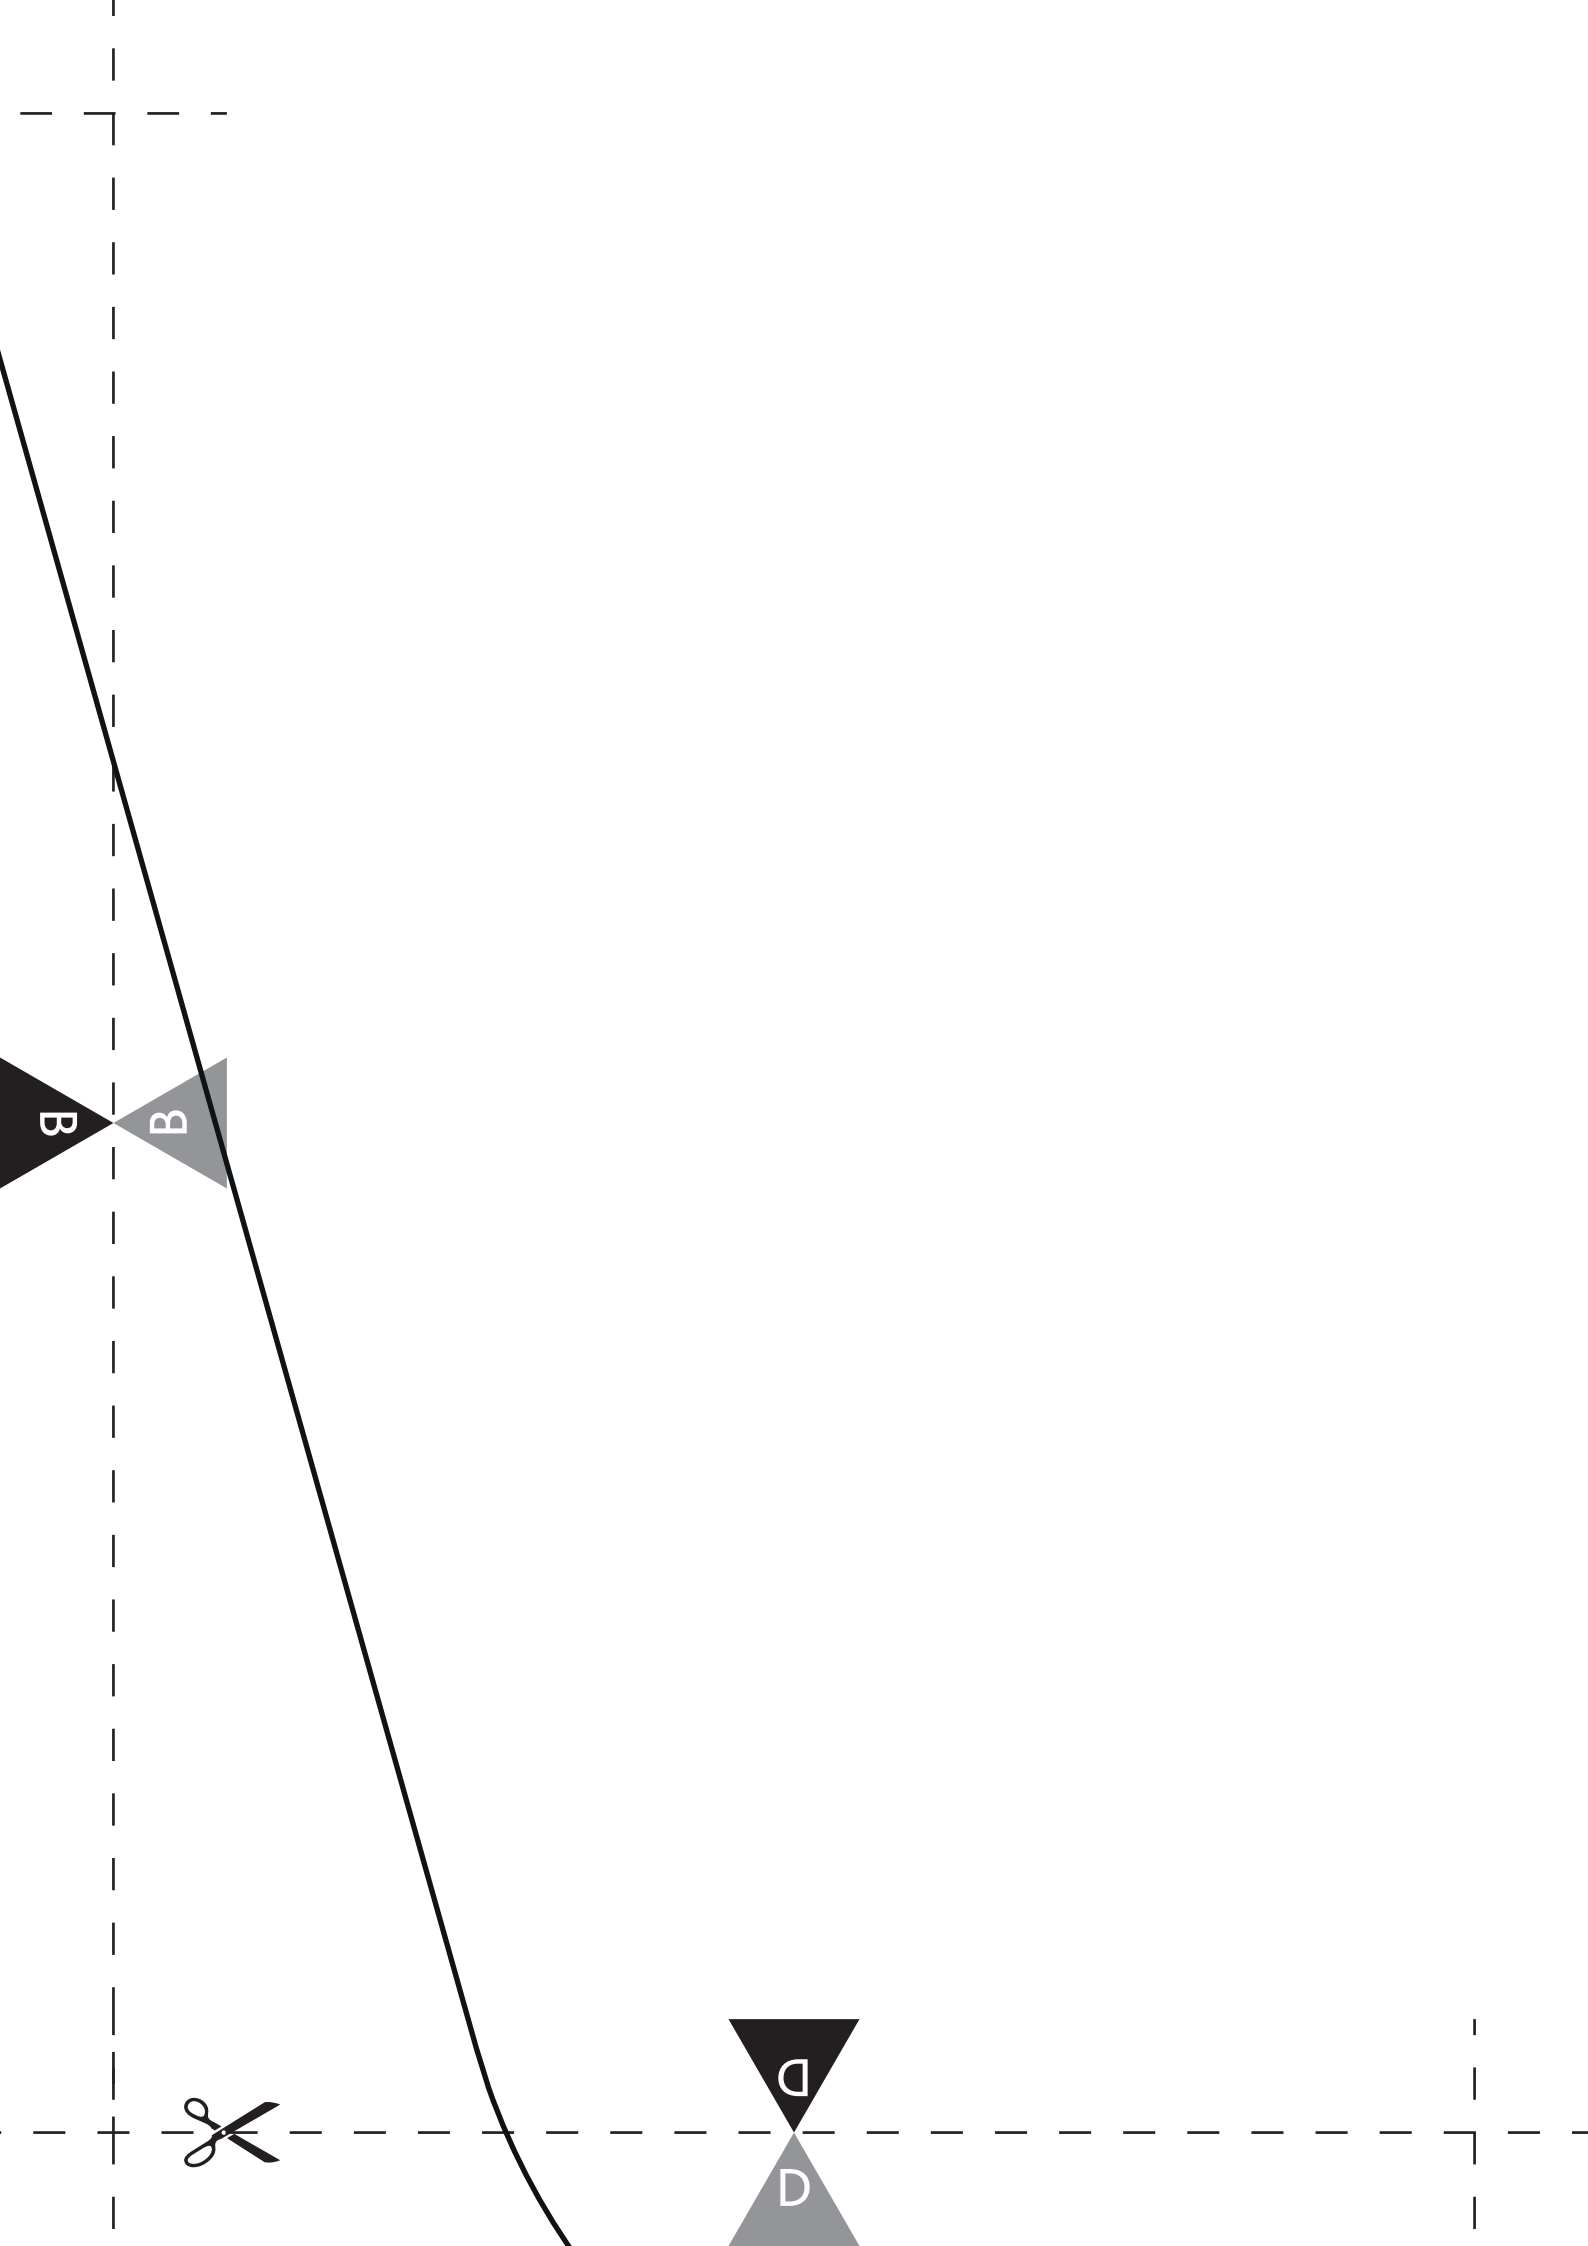

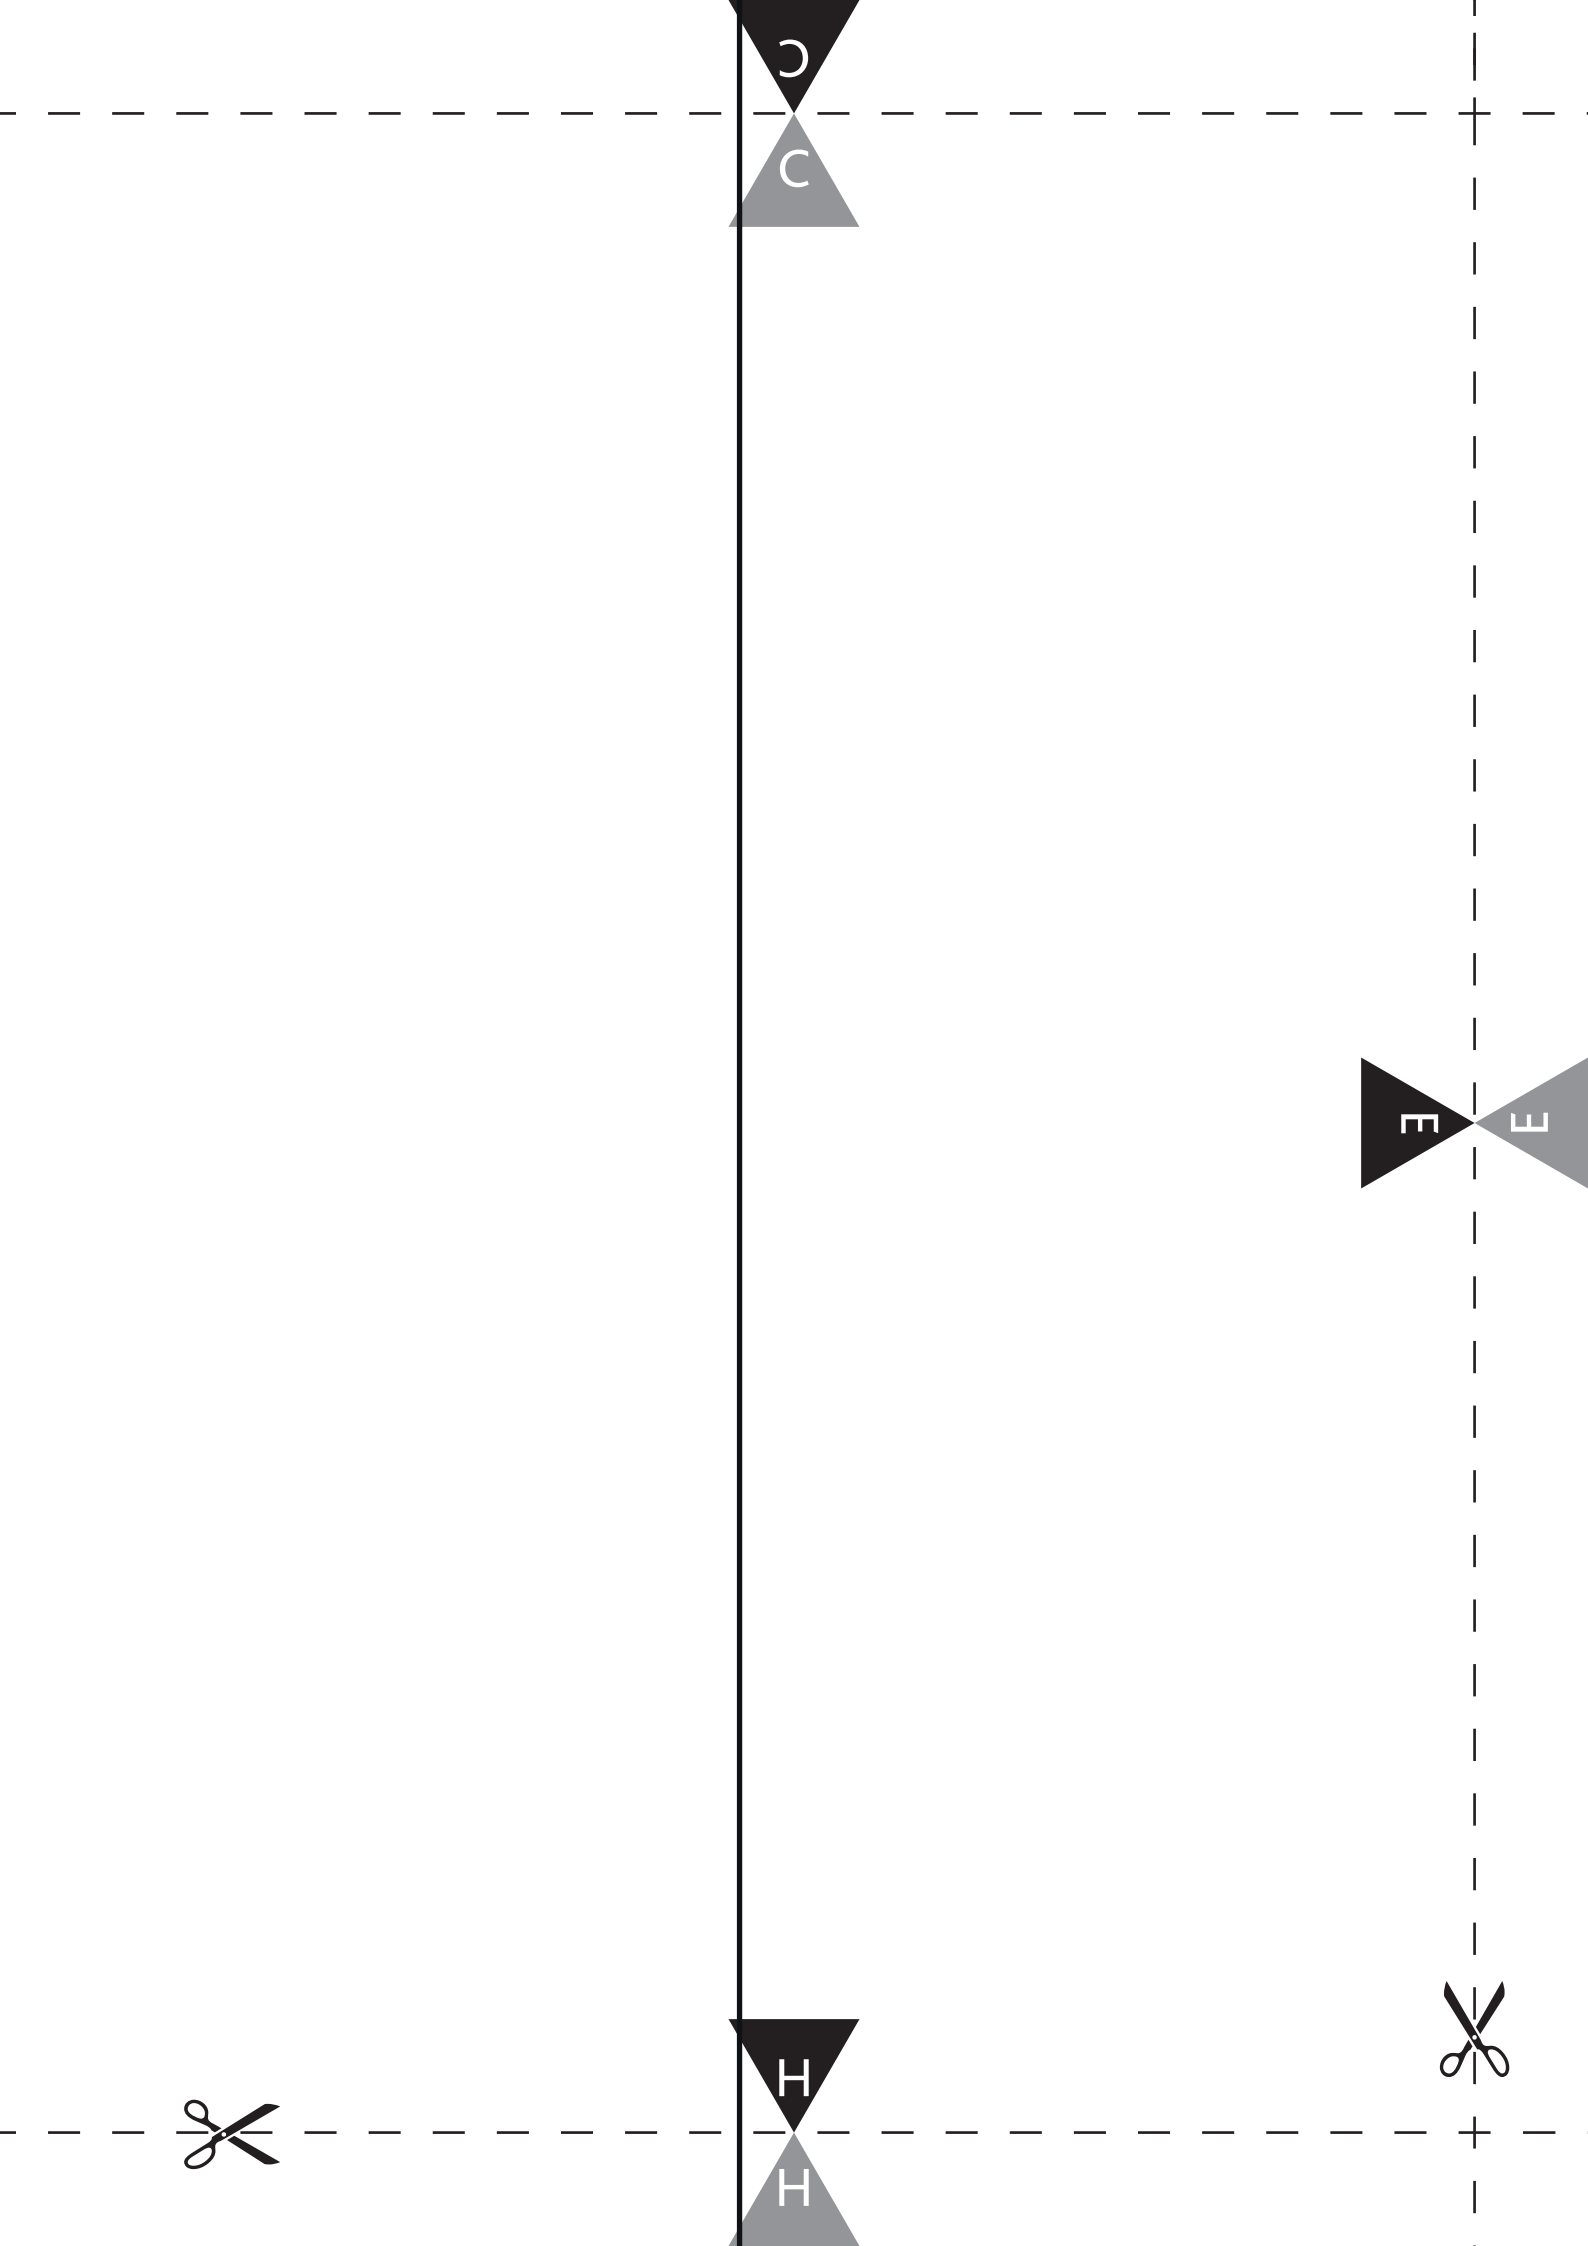

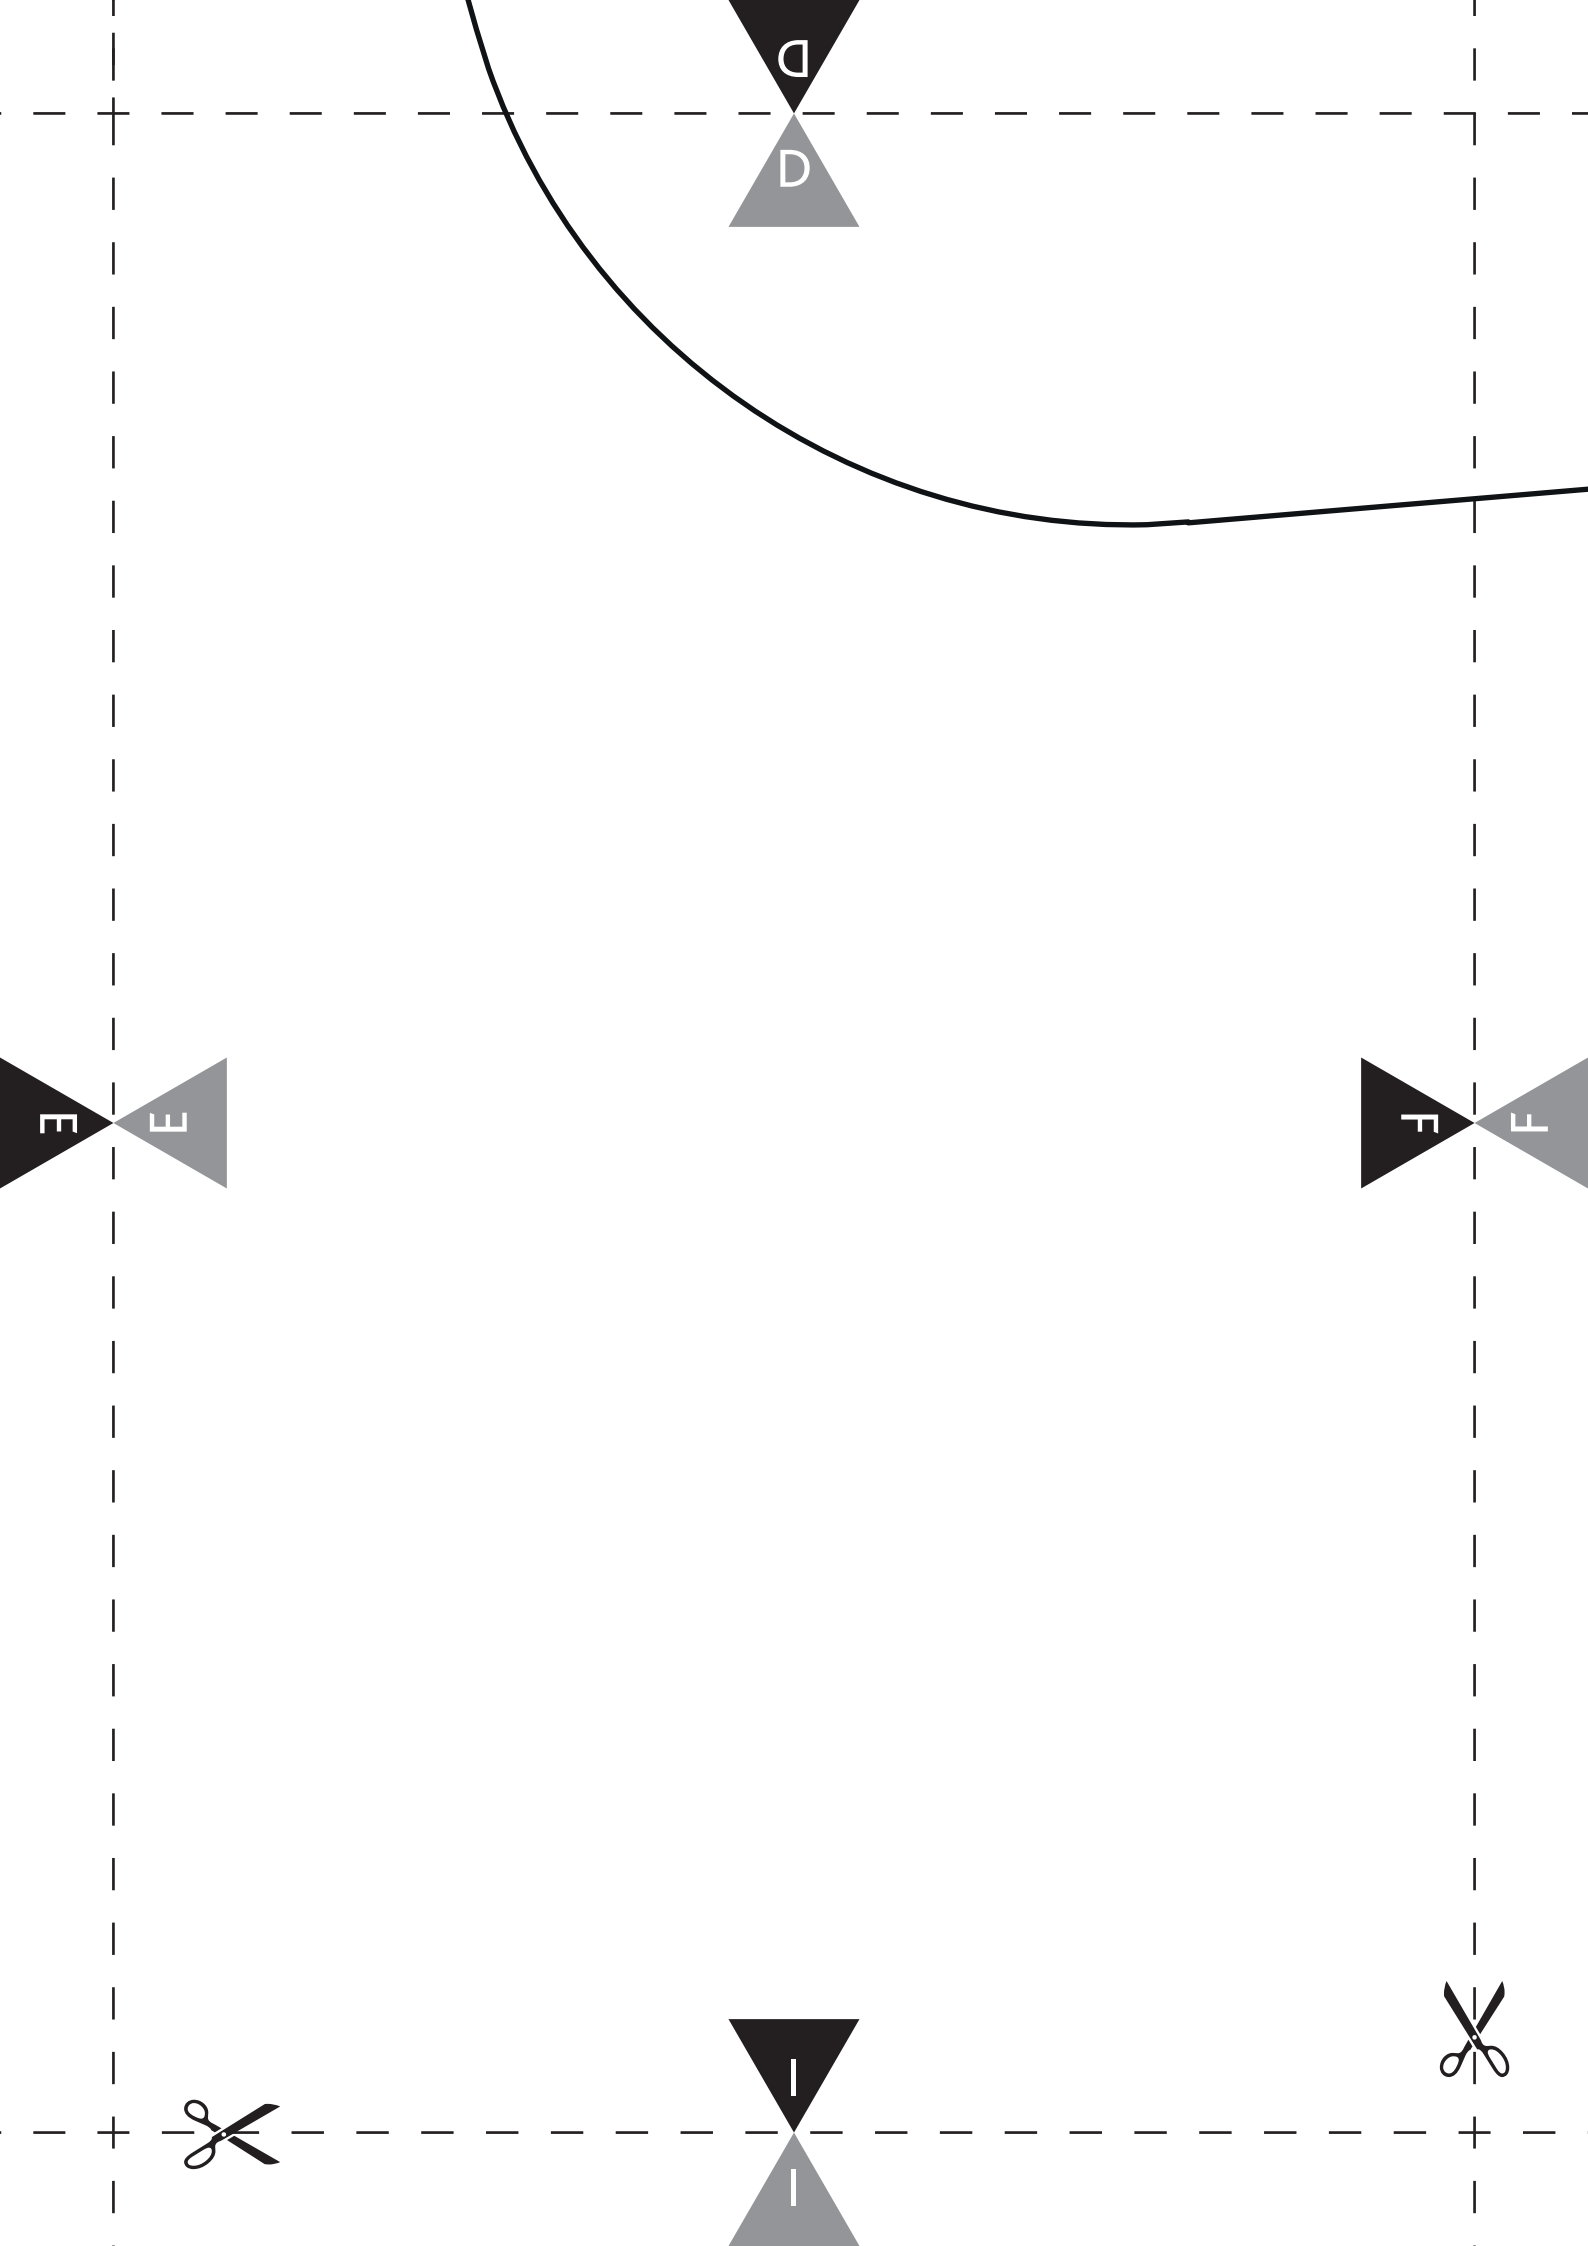

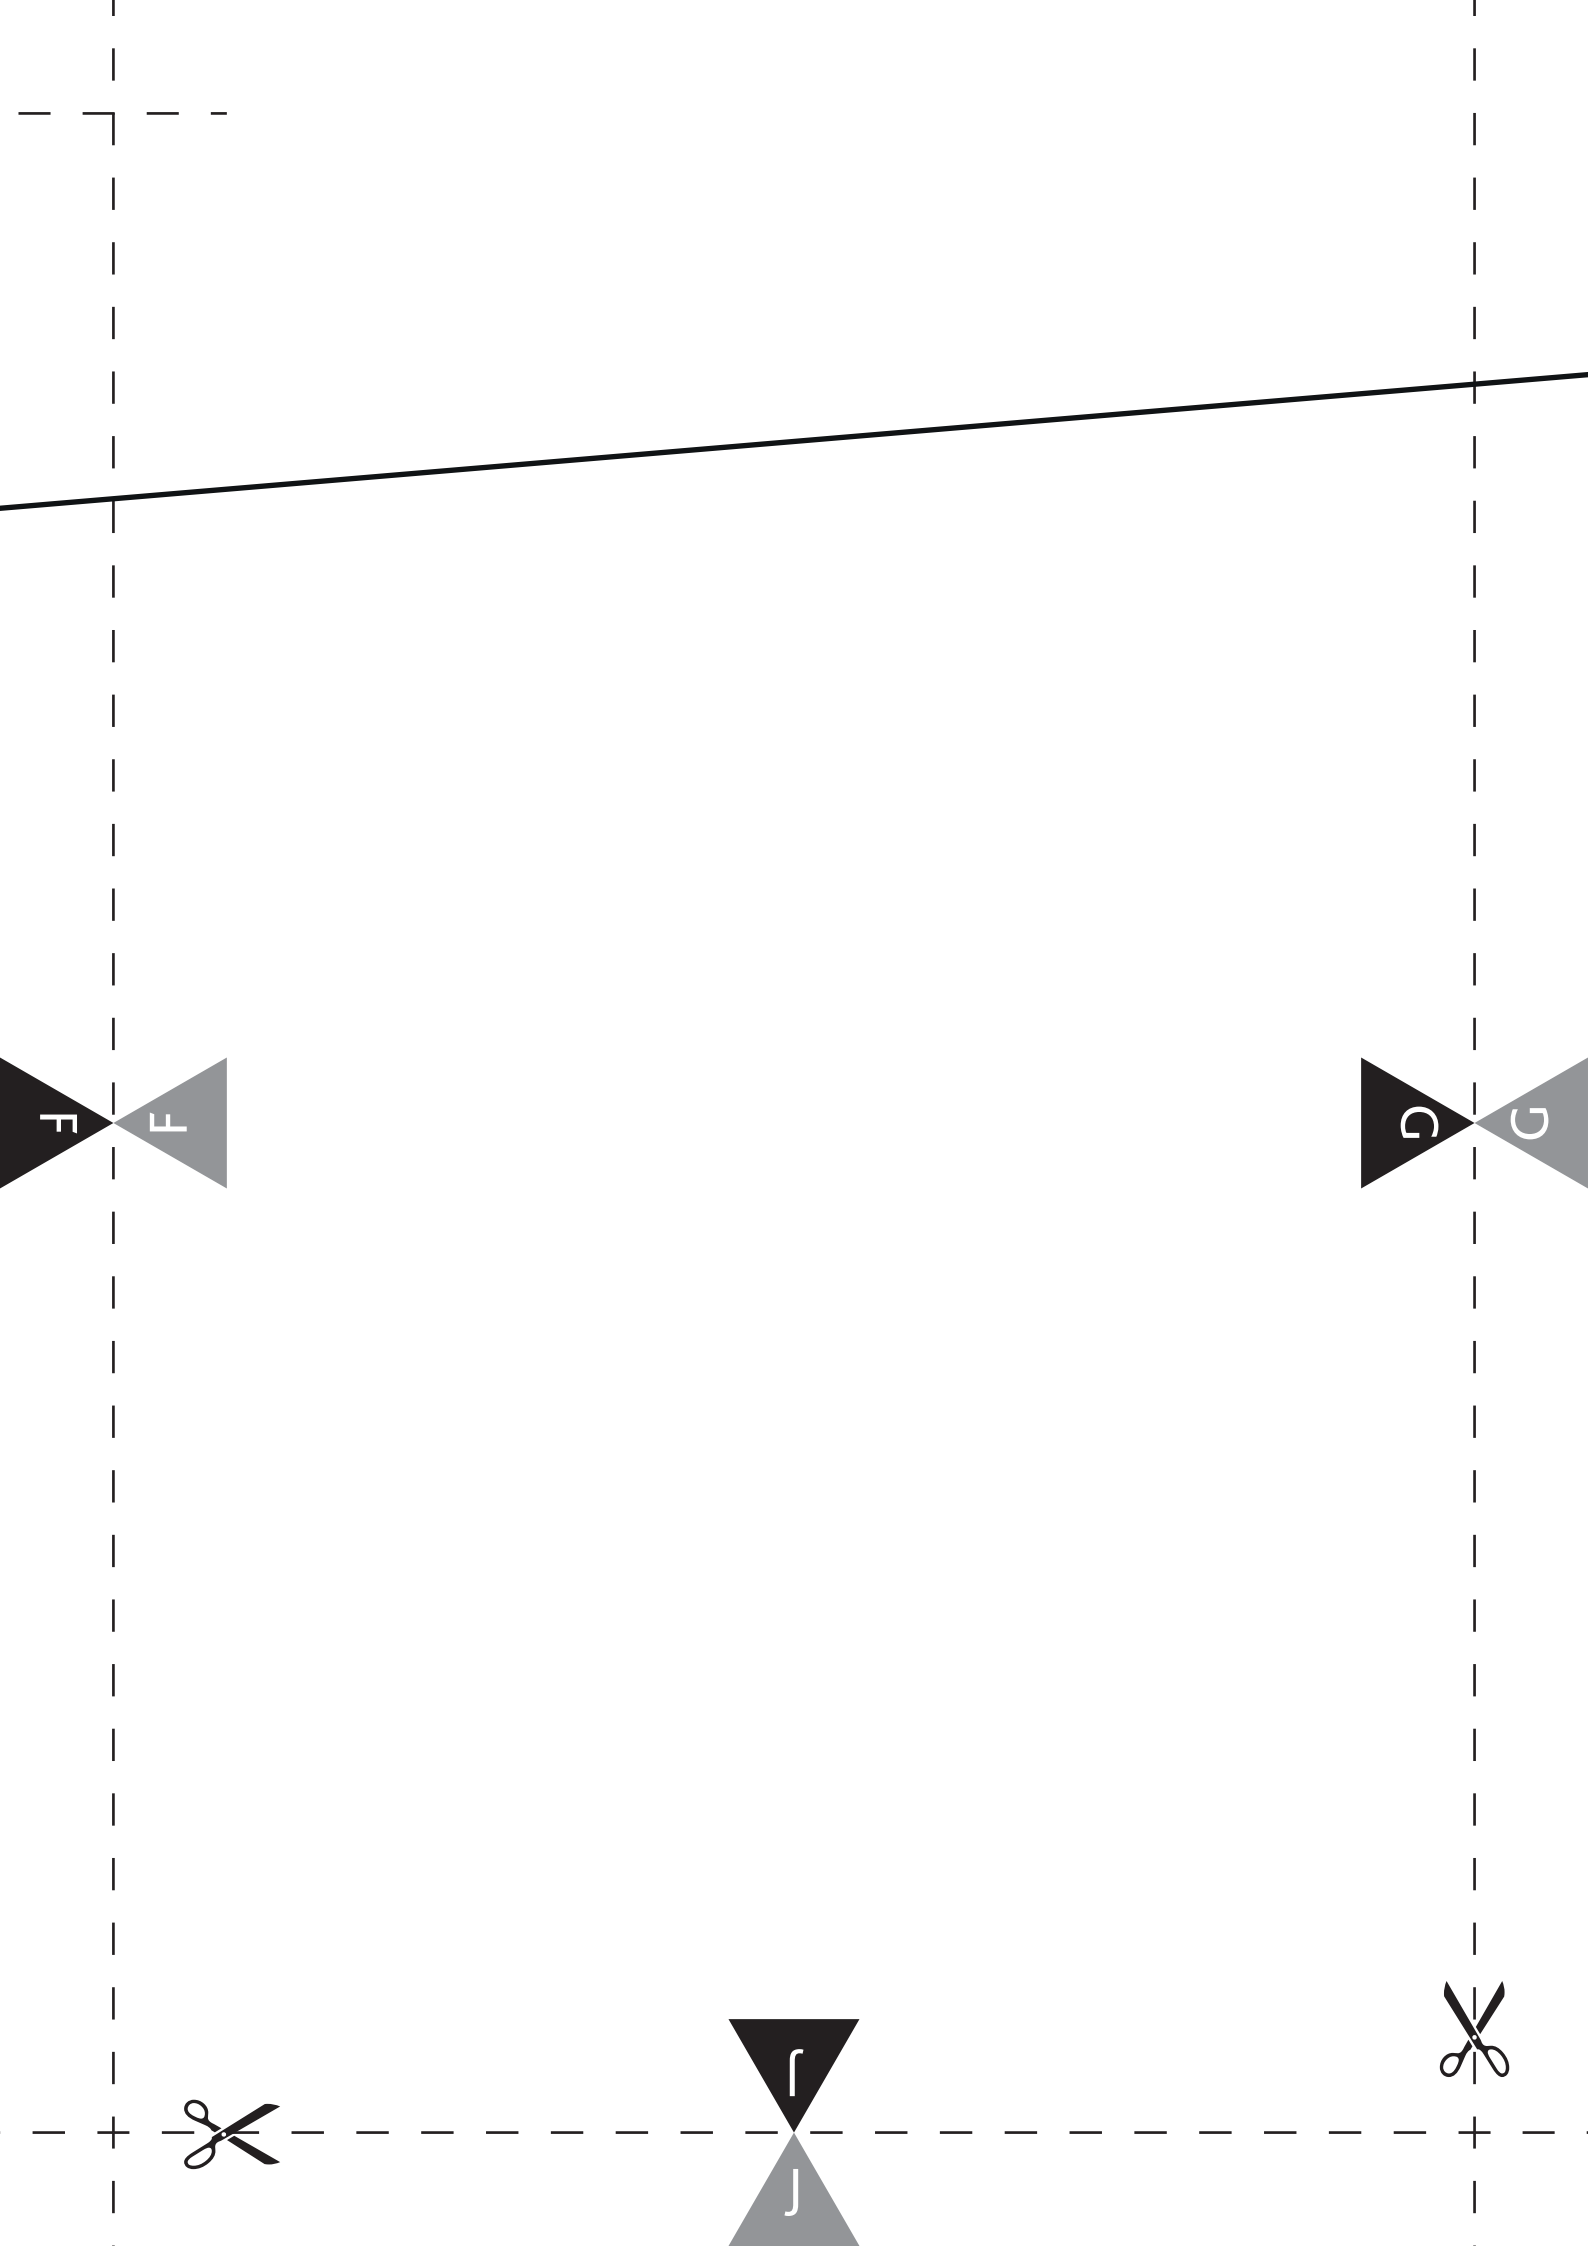

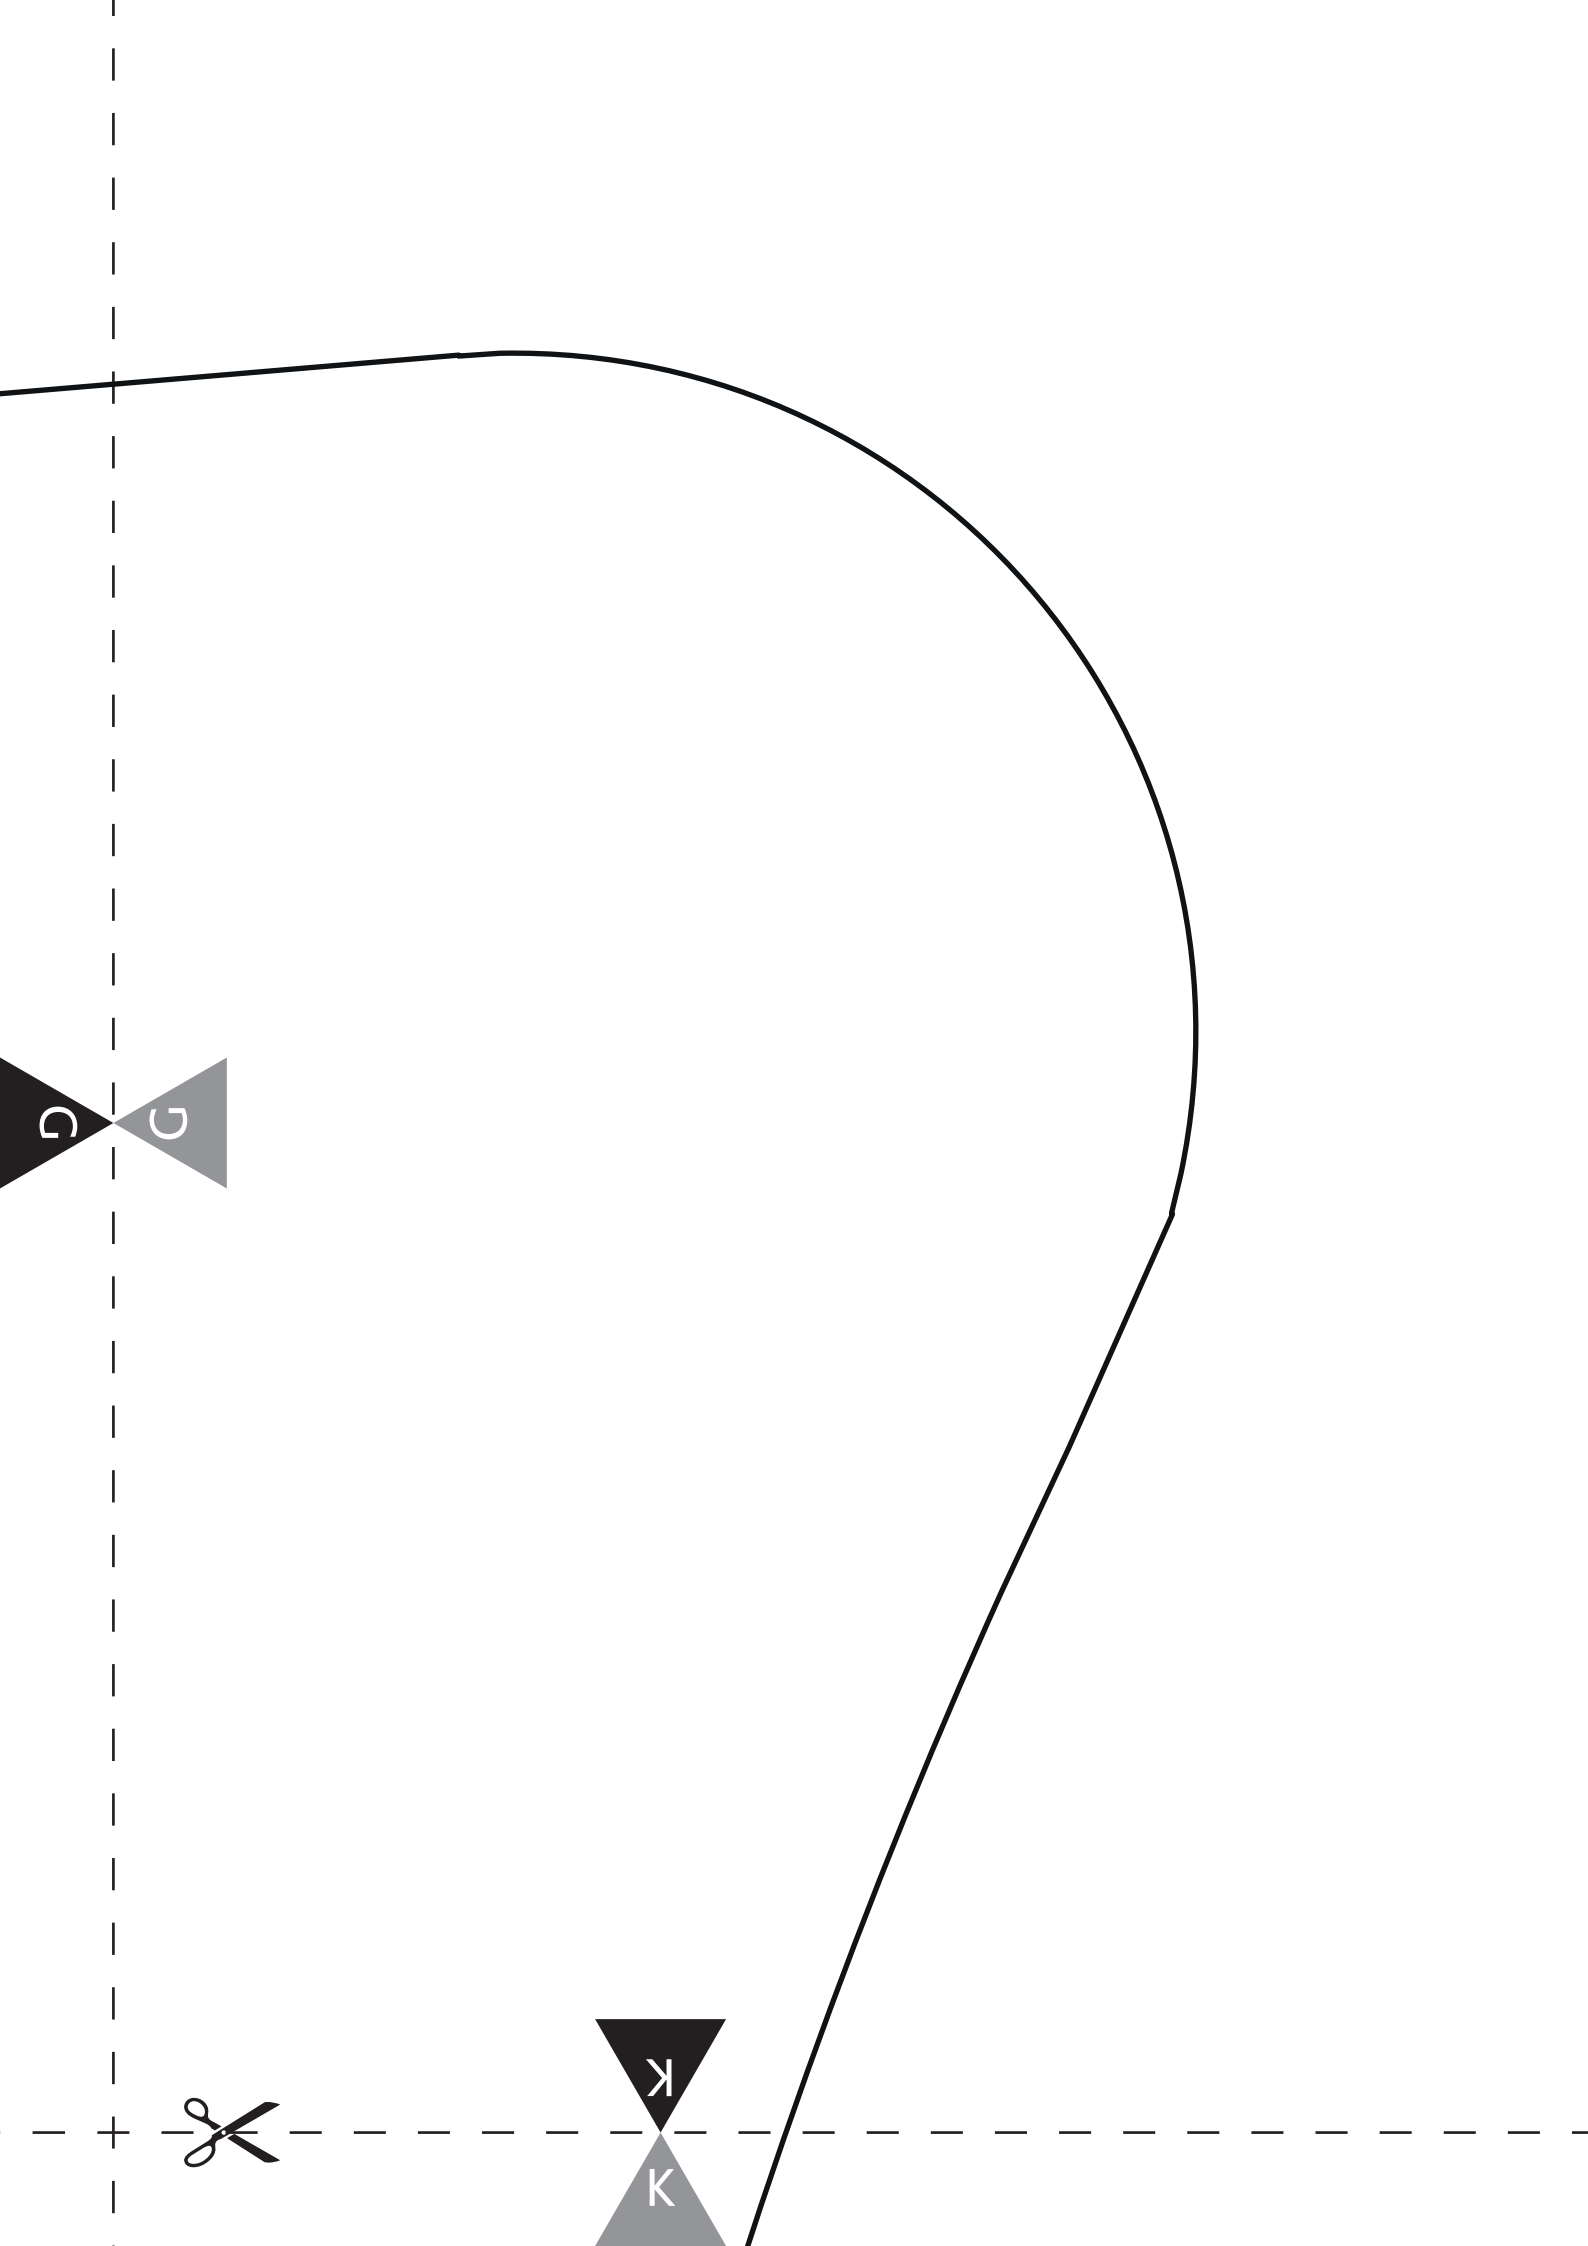


H




H


 Qboard[®]



www.qboard.fr

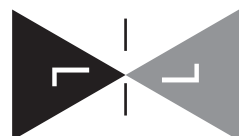

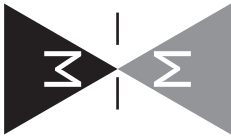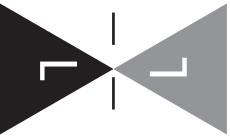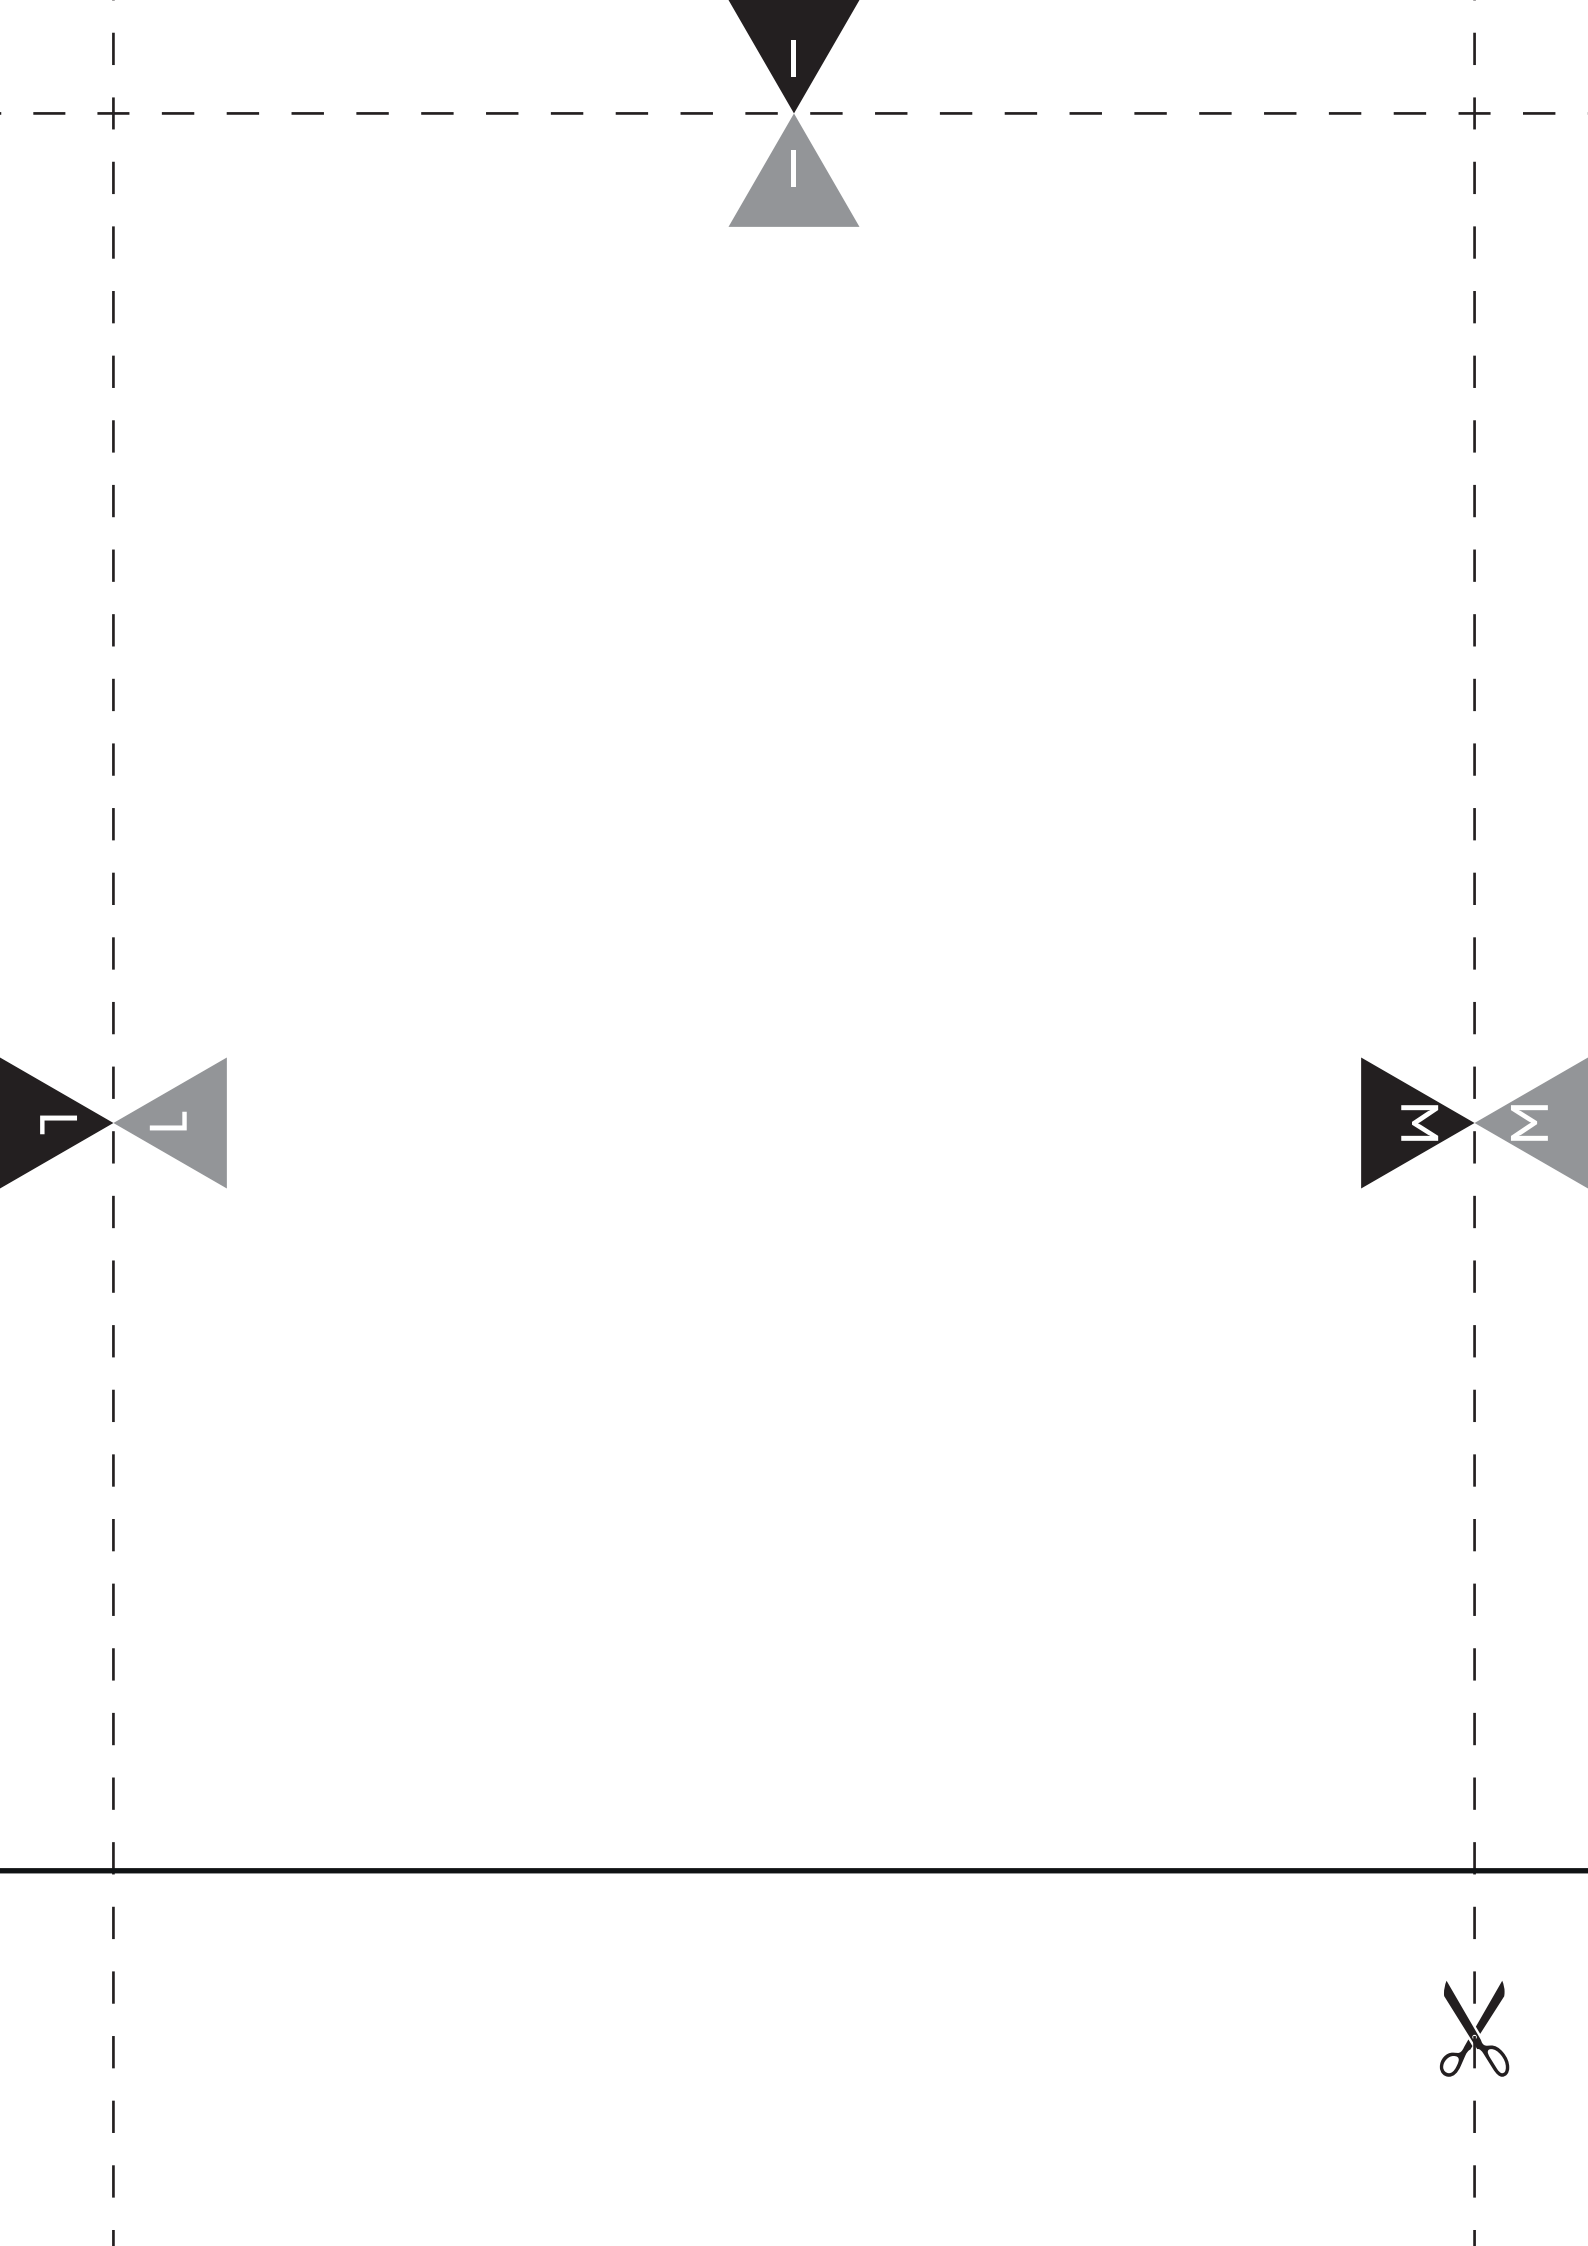

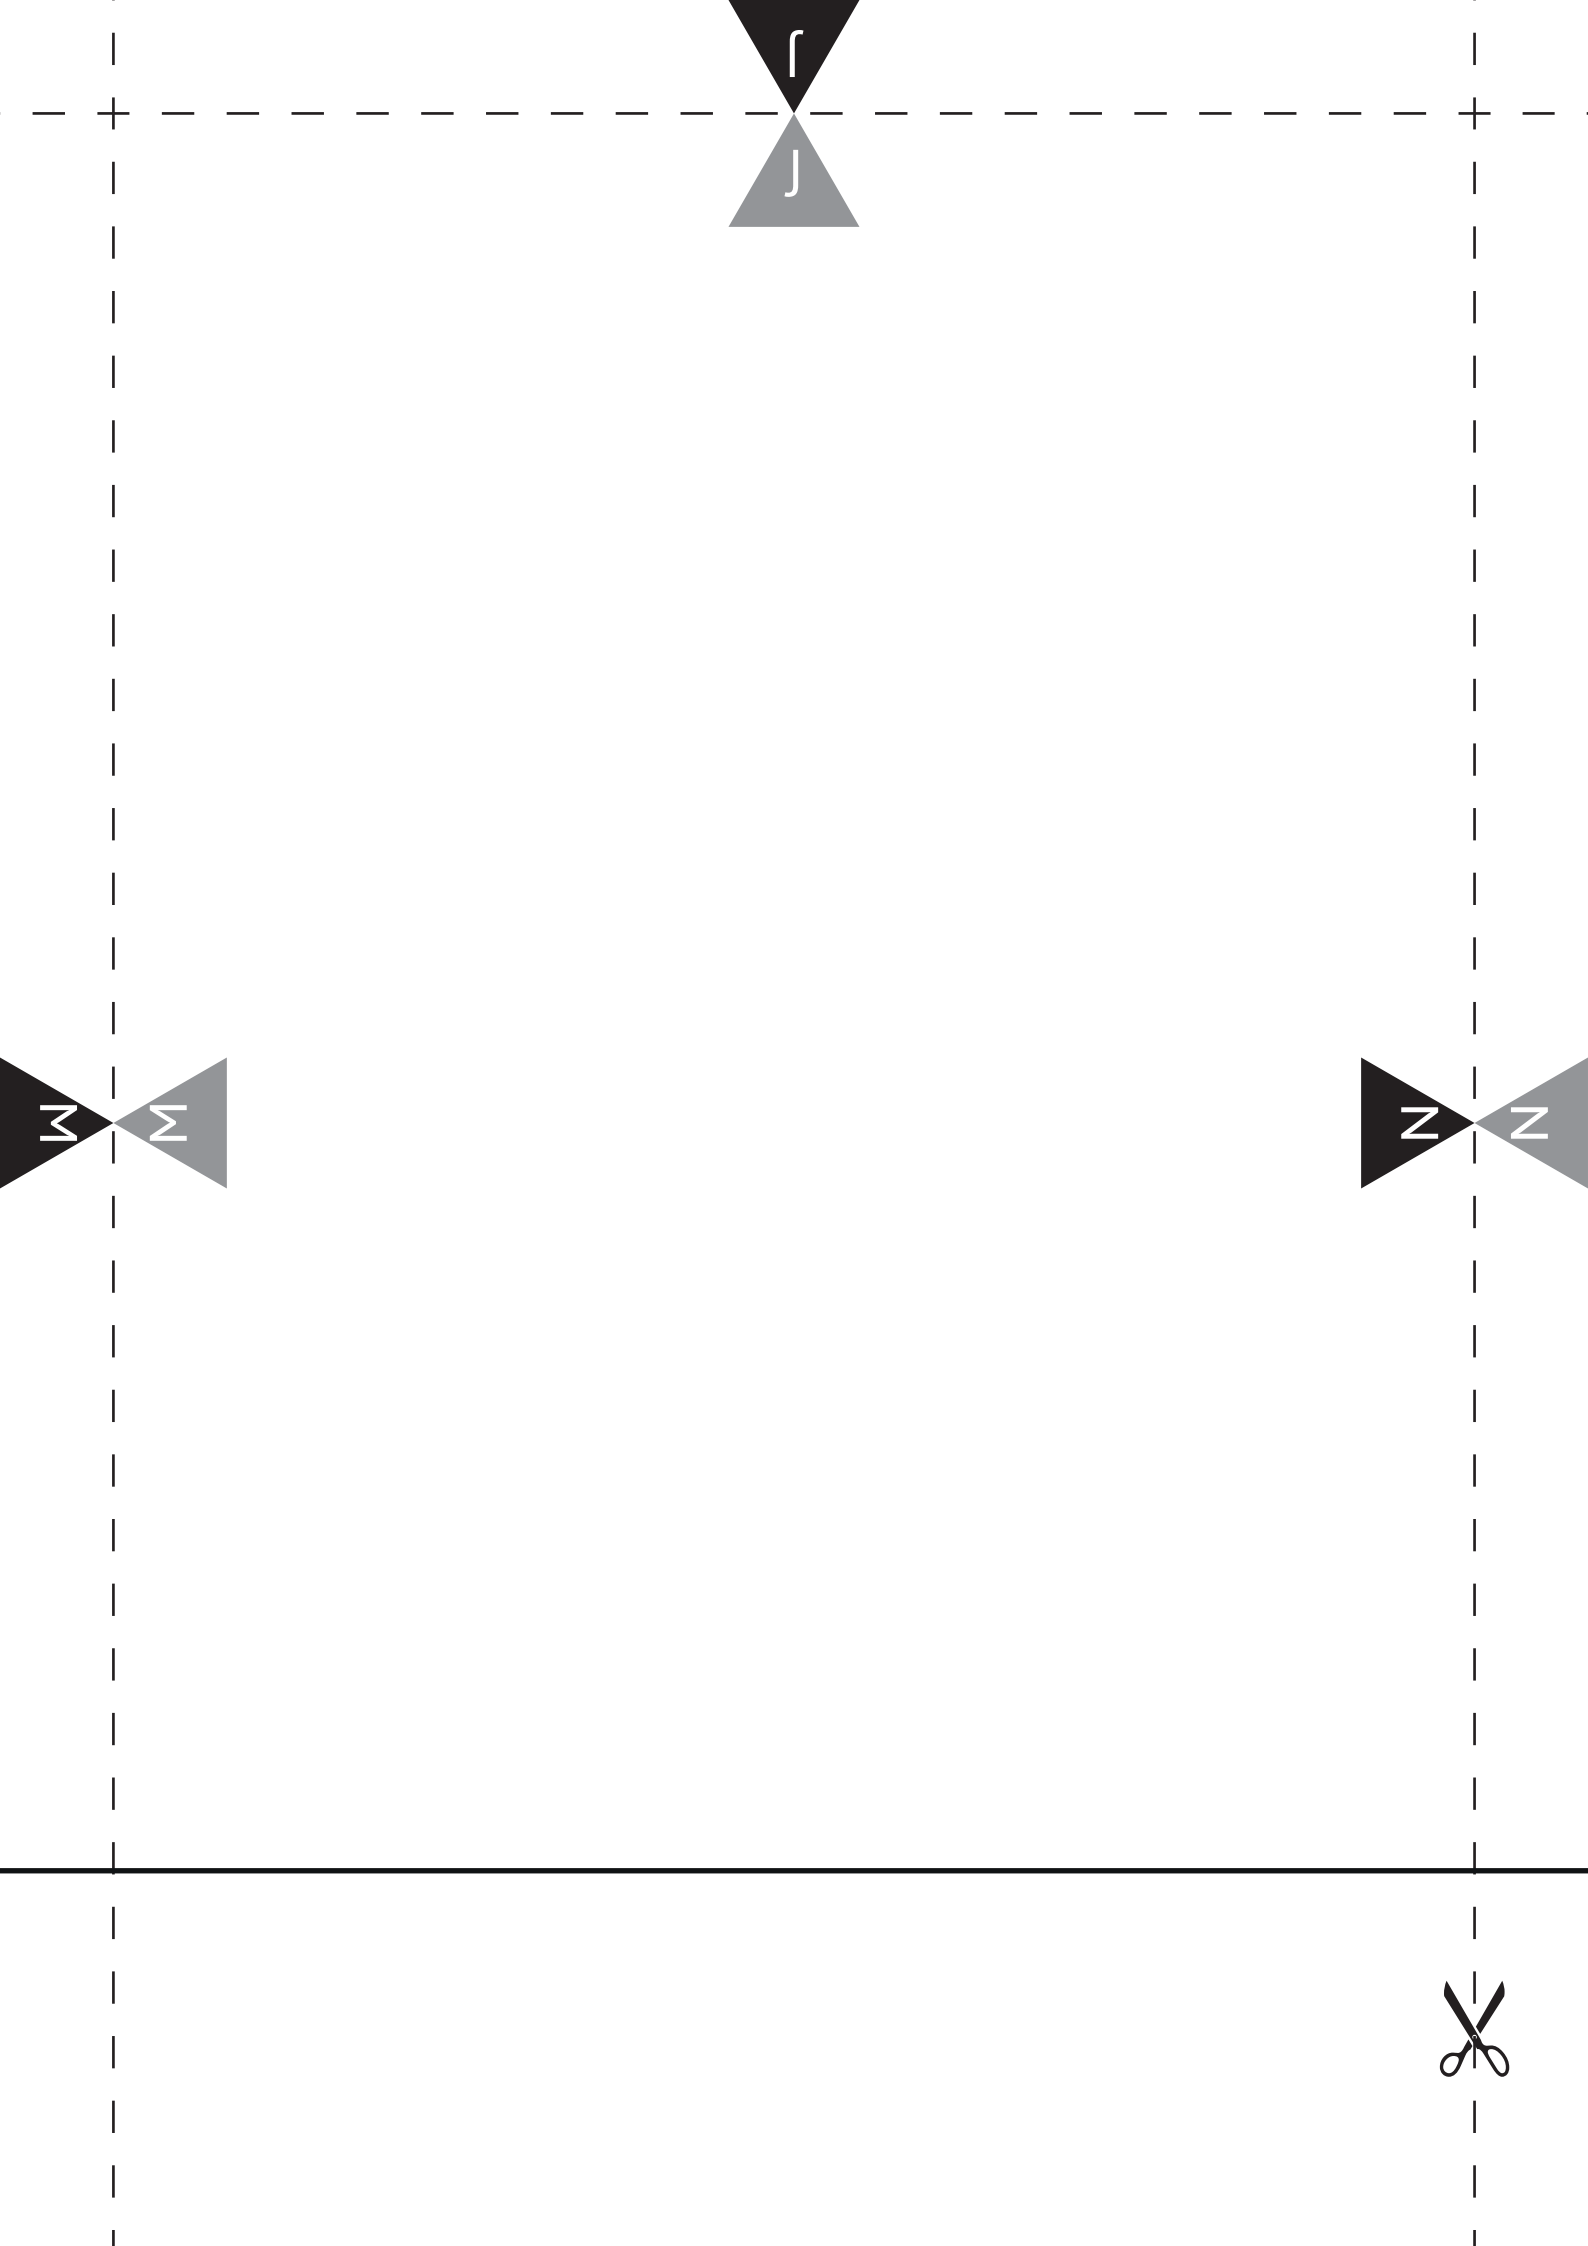


r
j

z
Σ

z



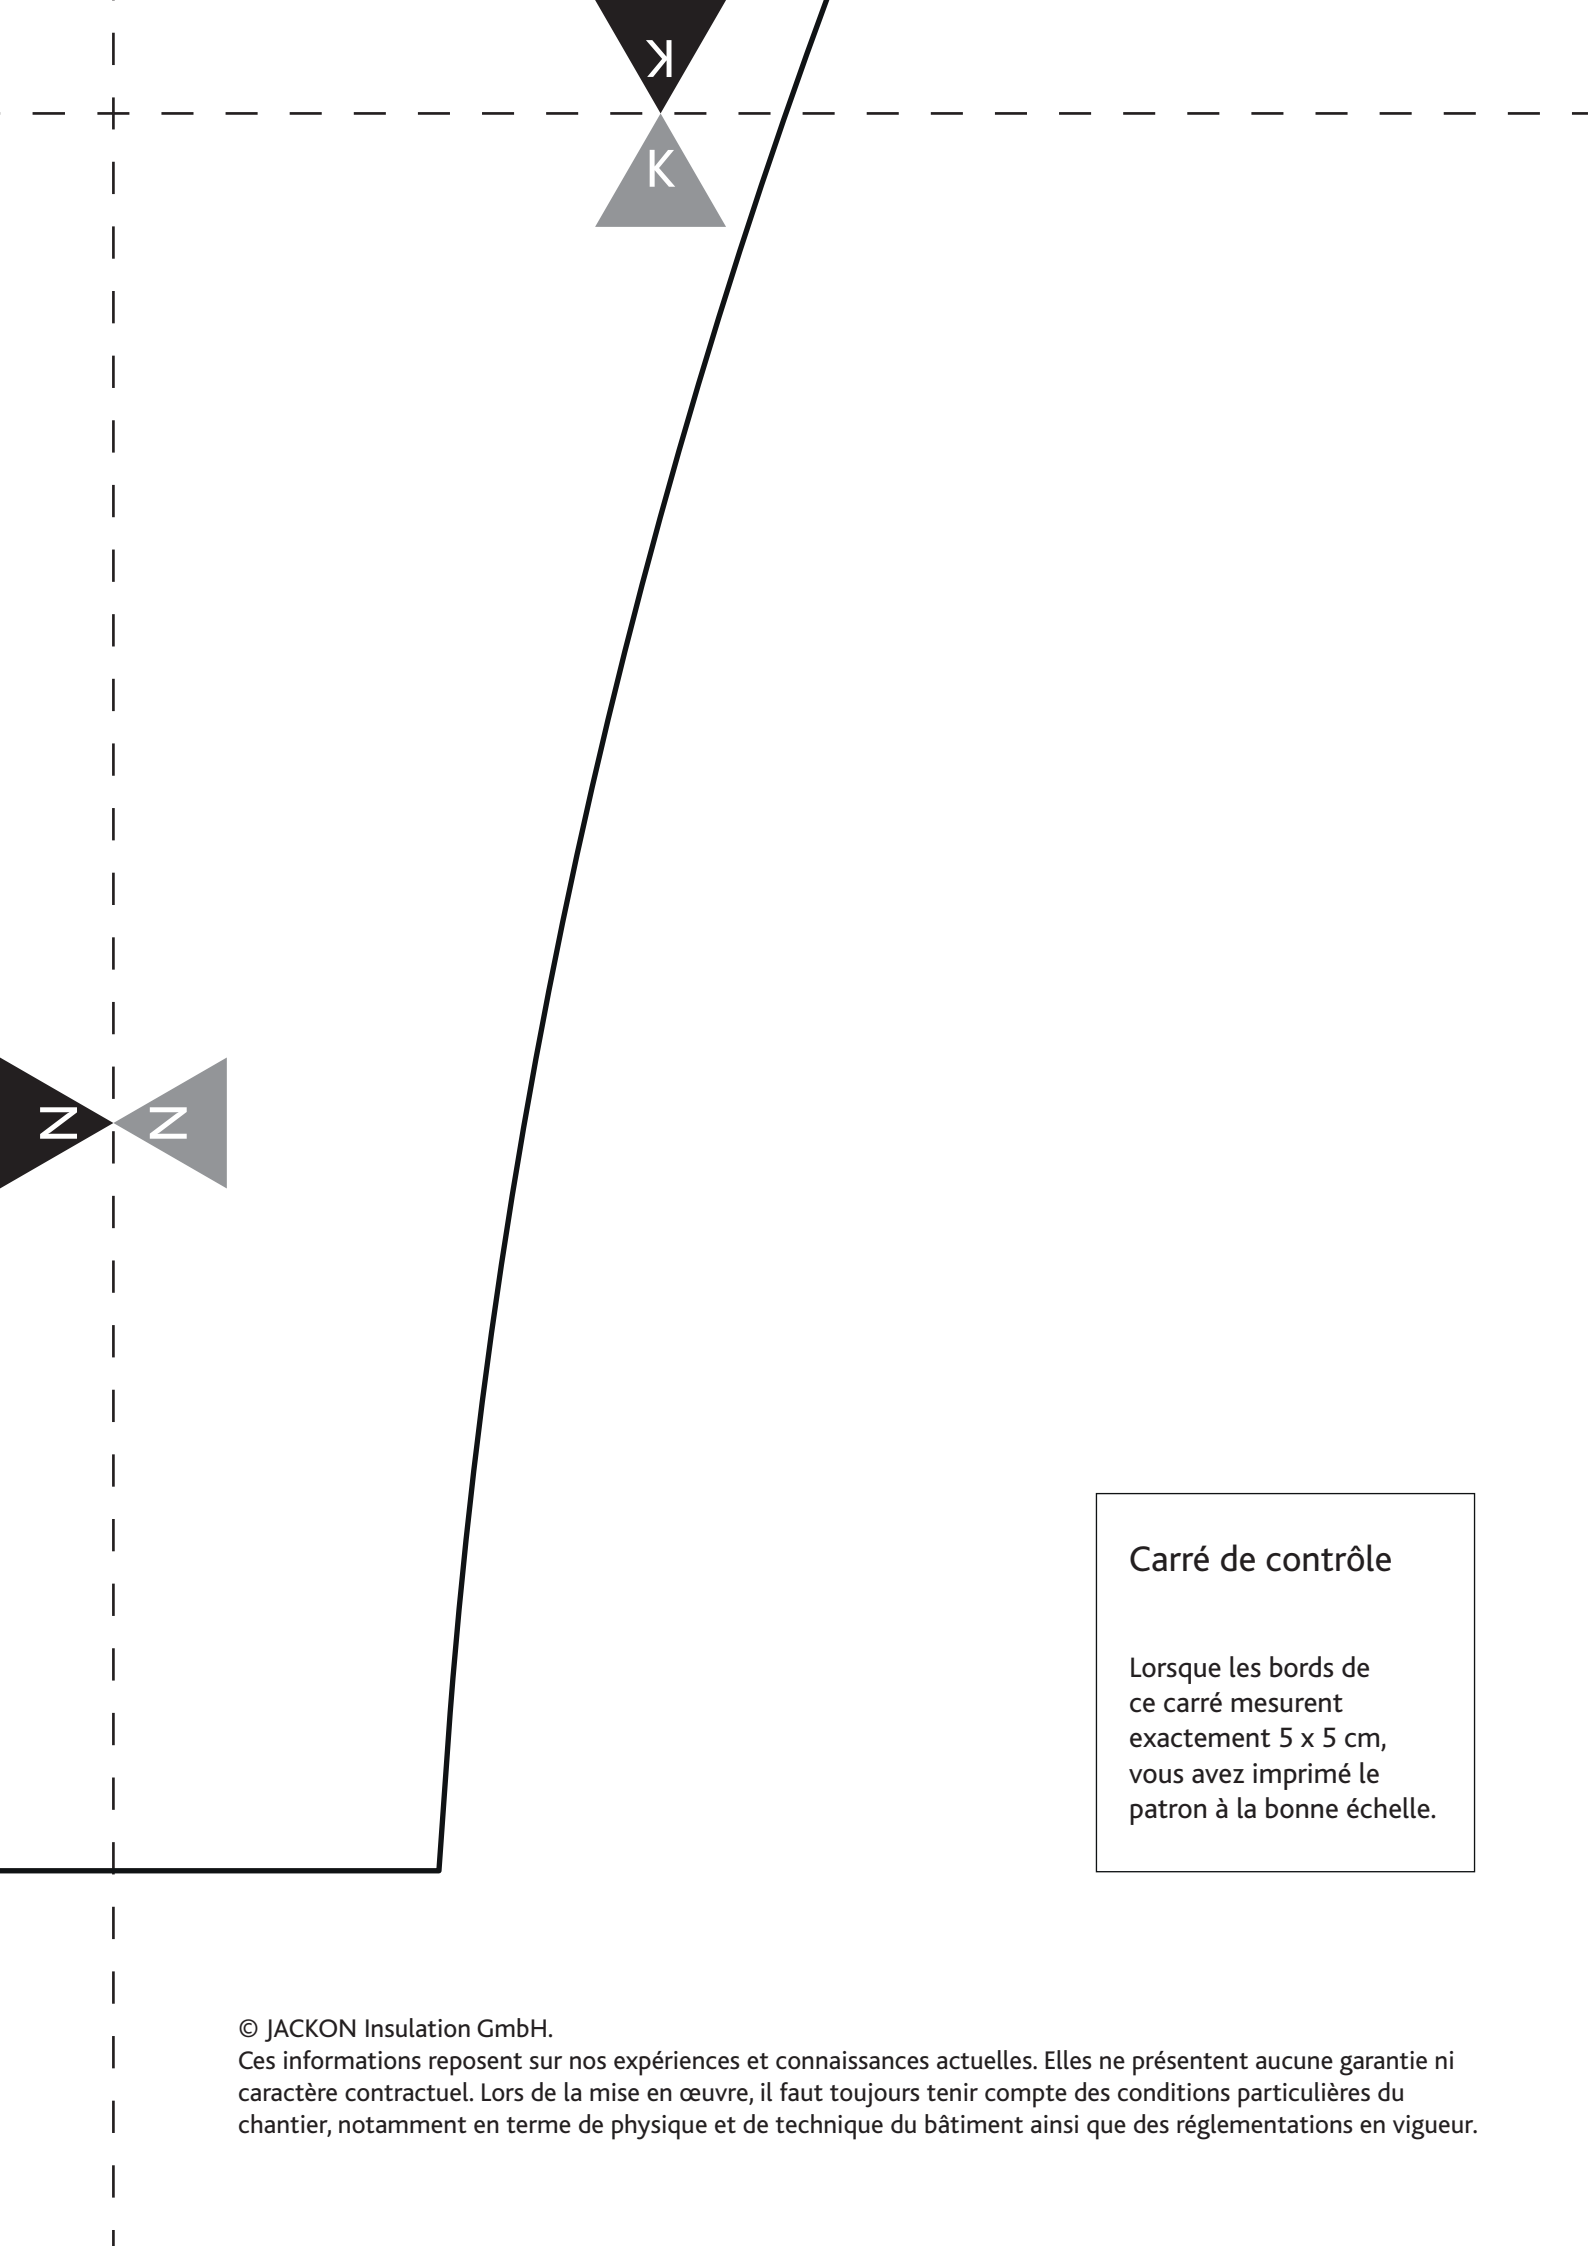

Carré de contrôle

Lorsque les bords de ce carré mesurent exactement 5 x 5 cm, vous avez imprimé le patron à la bonne échelle.

© JACKON Insulation GmbH.

Ces informations reposent sur nos expériences et connaissances actuelles. Elles ne présentent aucune garantie ni caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre, il faut toujours tenir compte des conditions particulières du chantier, notamment en terme de physique et de technique du bâtiment ainsi que des réglementations en vigueur.