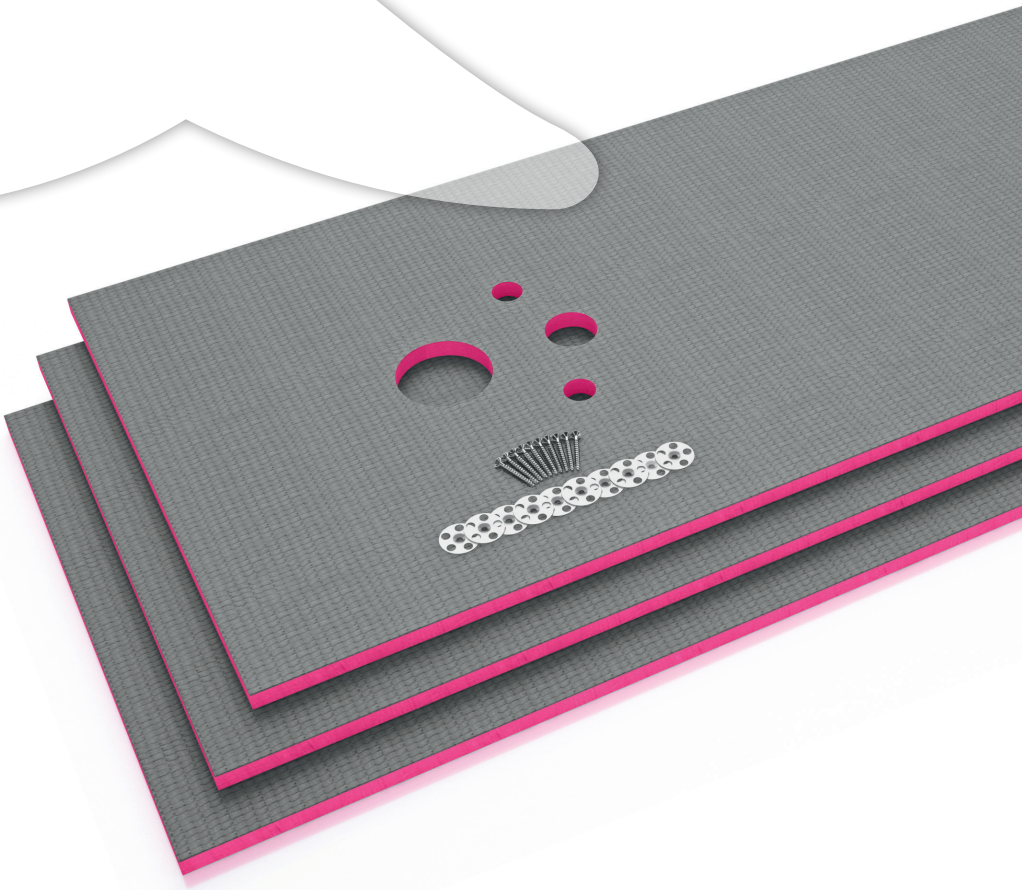

Notice de montage

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Qboard® quick

Notice de montage Qboard® quick

Composition du kit:

1 Panneau 1300 x 600 x 20 mm
(avec découpes pour passage de canalisations)

2 Panneaux 1300 x 600 x 20 mm

10 Vis à métal autoperforantes

10 Rondelles ajourées

Raccourcir (cutter, scie égoïne ou sauteuse) le panneau avec passage de canalisations prévu du kit Qboard quick à la dimension adéquate fonction du modèle de bâti-support à habiller.
Il faut penser à découper une réservation pour le bouton poussoir du bâti-support. Fixer ensuite par vissage. Pour cela il faut utiliser des rondelles (diamètre de 30 mm environ) et vis autoperforantes en les répartissant tel que sur l'illustration.
Il faut éventuellement pré-percer les montants du bâti-support avec une mèche de faible diamètre.

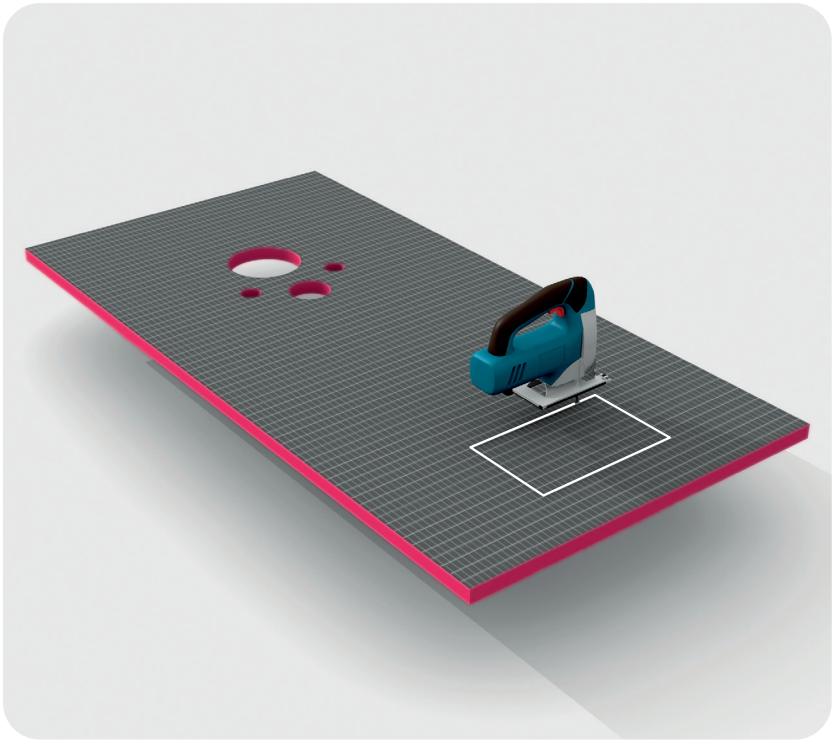

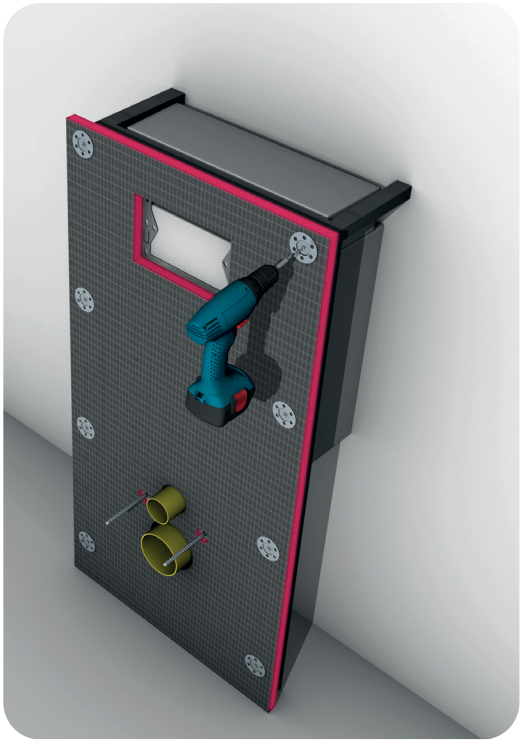

Remarque:

Pour l'installation sont nécessaires:

- bande d'armature
- colle de montage (par exemple colle PU sans solvants)

Qboard® Quality Board quick

L'habillage des parties supérieures et latérales est réalisé à partir des autres panneaux en les ajustant aux bonnes dimensions.
La fixation de ces éléments au mur, au sol et au panneau frontal peut être réalisée à l'aide d'une colle de montage adaptée (par ex. colle PU sans solvant).

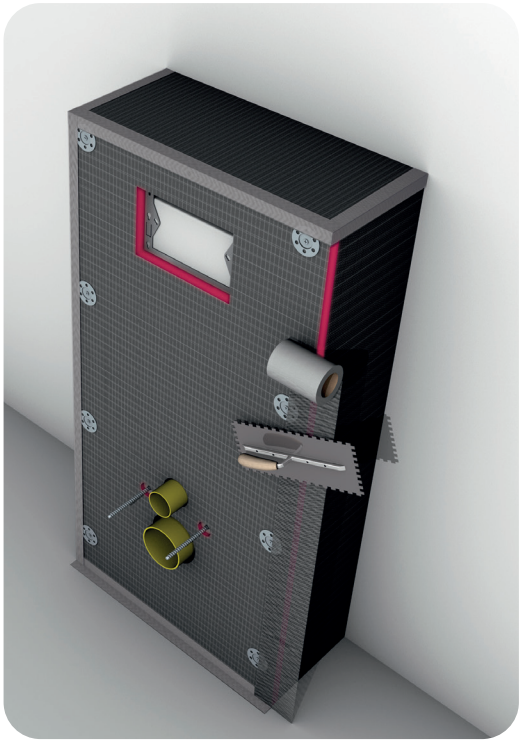

Maroufler une bande d'armature (type fibre de verre) avec de la colle à carrelage sur tous les joints et bords.

Notice de montage Qboard® quick

Pour assurer une répartition suffisante de la pression dûe la charge exercée par le WC, Qboard quick doit être carrelé. On peut carreler directement sur Qboard quick. D'une façon générale, il est possible d'utiliser tout type et toute dimension de carreaux.
Il faut cependant respecter une dimension min. de 100 x 100 mm et une épaisseur min. de 7 mm. Après durcissement de la colle à carrelage, le WC peut être monté sur le panneau carrelé.

Indication :
Qboard quick n'est conçu qu'à des fins d'habillage. Les charges exercées par le WC doivent donc toujours être absorbées par le bâti-support en acier du WC suspendu.
Pour les WC à surface de pose réduite comme le Subway 2.0 de Villeroy & Boch ou les WC du même type, il faut utiliser des bâtis-supports muraux pour WC comportant de plus des montants verticaux sous la surface de pose du WC.

Remarque
Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elle ne confère aucune garantie et ne présente aucun caractère contractuel.
Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

Qboard® est une marque déposée par Jackon Insulation GmbH.
JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen • Telefon +49 5204 9955-0 • Telefax +49 5204 9955-400
info@myqboard.com • **www.myqboard.com**

Art.-Nr. 4509827 · F · 07/2024